

Philips  
Професійний  
світлодіодний телевізор

Studio, 32 дюйми  
LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL2819D



## Неперевершений сучасний дизайн

з енергозберігаючою світлодіодною технологією

Із цим енергоефективним світлодіодним готельним телевізором ви зможете виконати ефективне встановлення за допомогою USB-клонування та користуватися спеціальними функціями, як-от блокування меню й елементів управління.


### **Вдосконалені функції для готелю і перспективність**

- Яскраві світлодіодні зображення із низьким споживанням енергії
- Обмеження гучності
- USB-клонування усіх налаштувань для швидкого встановлення
- Роз'єм USB для відтворення мультимедійного контенту
- Вбудована панель підключень
- Низький рівень споживання енергії
- Блокування меню встановлення
- Сторінка привітання на екрані дисплея
- Блокування елементи керування на бічній панелі

**PHILIPS**

## Основні особливості

### USB-клонування

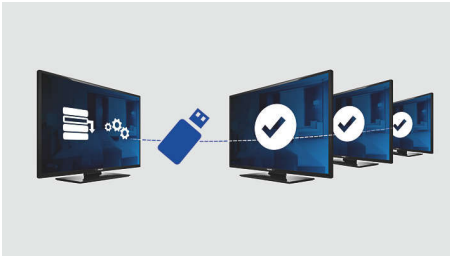

Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

### Обмеження гучності

Ця функція попередньо налаштовує діапазон гучності, який можна встановити на телевізорі, щоб запобігти вибору надмірного рівня гучності і не перешкоджати сусідам.

### Блокування меню встановлення

Запобігає несанкціонованому доступу до параметрів встановлення та налаштування для забезпечення максимальної зручності гостей та запобігання непотрібним витратам на перевстановлення.

### Низький рівень споживання енергії

Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

### Вбудована панель підключень

Вбудована панель підключень дозволяє гостям легко підключати власні пристрої до телевізора без використання жодної зовнішньої панелі підключень.

### LED



Удосконалені технології світлодіодної підсвітки у цьому телевізорі поєднують привабливу мінімалістську конструкцію із приголомшливою якістю зображення, а також мінімальне енергоспоживання у своїй категорії. Крім того, технологія світлодіодної підсвітки не містить будь-яких небезпечних матеріалів. Таким чином, світлодіодна підсвітка забезпечує низьке енергоспоживання, високу яскравість, неймовірну контрастність, чіткість і насиченість кольорів.

### USB (фотографії, музика, відео)



Під'єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз'єму на бічній панелі телевізора і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

### Сторінка привітання



Щоразу після увімкнення телевізора на екрані відображається вітальне повідомлення.

### Блокування елементи керування на бічній панелі

Вибравши в меню налаштування параметр блокування або розблокування доступу до елементів керування на бічній панелі, можна запобігти несанкціонованому доступу до меню готельного телевізора та не витратити час і зусилля на перевстановлення.

# Специфікації

## Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 32 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 81 см
- Колір корпусу: Чорний
- Дисплей: Світлодіодний HD-телевізор
- Роздільна здатність панелі: 1366 x 768p
- Яскравість: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Покращення зображення: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц
- Кут перегляду: 176° (Г) / 176° (В)

## Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи: до 1920x1080 при 60 Гц
- Відеовходи: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

## Тюнер/Прийм/Передача

- Телевізійна система: PAL, SECAM
- Цифрові телевізори: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Відтворення відео: PAL, SECAM, NTSC

## Мультимедійні застосунки

- Мультимедійні роз'єми: USB
- Формати відтворення відео: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Контейнери: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Формати відтворення музики: MP3, M4A, WMA (від v2 до v9.2)
- Формати відтворення зображення: JPEG, BMP, PNG

## Зручність

- Просте встановлення: Система автоматичного налаштування (ATS), Автоматичне встановлення каналів (ACI), Автоматичне найменування програм, Автоматичне збереження, Клонування параметрів телевізора через USB, Блокування меню встановлення, Доступ до меню безпеки
- Простота у користуванні: Автоматичний регулятор гучності (AVL), Екранне меню, Список програм, Елементи керування на бічній панелі, 1 список каналів аналогових/цифрових
- Комфорт: Функції для готельних гостей, Сторінка привітання (.png), Канал увімкнення, Обмеження гучності, Таймер вимкнення
- Налаштування формату екрана: 4:3, 14:9, 14:9 з масштабуванням, 16:9, Автоматичний, Субтитри, Кінотеатр
- Електронний довідник програм: Електронний довідник програм на 8 днів, Електронний довідник програм "Зараз і далі"
- Режим в'язиці: Текст, MHEG, USB, EPG, підблок
- Телетекст: Режим Smart Text на 1000 сторінок
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Можливість оновлення

- програмного забезпечення через USB
- Дистанційне керування: 22AV1407A/12

## Медичні товари та послуги

- Керування: Мульти ДК (4х)
- Зручність: Вихід для навушників

## Звук

- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Incredible Surround, Регулювання високих і низьких частот, Clear Sound

## Гучномовці

- Вбудовані динаміки: 2

## Під'єднання

- Кількість аудіо-/відеороз'ємів: 1
- Кількість роз'ємів HDMI: 1
- Характеристики HDMI: Реверсивний звуковий канал
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Кількість USB-роз'ємів: 1
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Вихід S/PDIF (коаксіальний), PC-IN VGA, Common Interface Plus (CI+)
- Роз'єми на бічній панелі: Вхід Audio L/R, Вхід S-Video, Вихід для навушників, USB 2.0

## Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <math>0,3</math> Вт
- Клас маркування енергоспоживання: A
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 41 Вт
- Енергозберігаючі функції: Екорезим, Вимикання зображення (для радіо)
- Річне споживання енергії: 59 кВт год

## Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Дистанційне керування, Батареї для пульта ДК, Підставка на стіл, Гарантійний талон, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Додаткові аксесуари: Пульт ДК для налаштування 22AV8573/00

## Розміри

- Ширина телевізора: 735 мм
- Висота телевізора: 445 мм
- Глибина телевізора: 77/97 мм
- Вага виробу: 5,9 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 735 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 476 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 185 мм
- Сумісність із настінним кронштейном: 200 x 100 мм



Дата випуску 2024-04-07

Версія: 2.1.1

EAN: 87 18863 00140 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)