

Philips  
Магнитола с CD



AZ1053

## Простая и точная настройка

Благодаря простым в использовании функциям блестящий и портативный AZ1053 обеспечит все, что нужно для наслаждения любимой музыкой.

### Все, что вам требуется

- Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми компакт-дисками
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровая настройка с позициями
- Кассетная дека с автостопом

### Легко использовать

- Программирование автосохранения для однокнопочной настройки на радиостанцию
- Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету
- Программирование 20 дорожек CD
- Гнездо для стереонаушников

# PHILIPS

# Основные особенности

## Совместим с перезаписываемыми CD


Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

## Цифровая настройка с позициями



Цифровая настройка с позициями

## Кассетная дека с автостопом

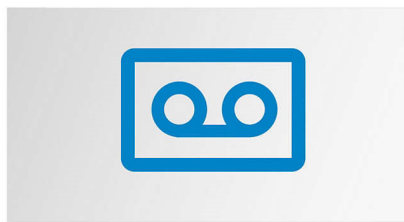

Кассетная дека с автостопом

## Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Программирование 20 дорожек CD

Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

## Программирование автосохранения

Программирование автосохранения - это удобный режим, позволяющий Вам настраиваться на любимые станции и устанавливать предварительные настройки станций одним нажатием кнопки. Этот режим дает возможность избежать длительного процесса настройки радиостанций и их предварительной настройки вручную. Встроенная электрическая схема автоматически сканирует частоты местных радиостанций, останавливается на наиболее сильных радиосигналах и присваивает их конкретным позициям настройки.

## Синхронизация начала записи с CD

Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету

## Гнездо для стереонаушников



Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2X1,0 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 3,5"
- Регулятор громкости: поворотный

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Отделка: Металл
- Типы громкоговорителей: Акустические системы

## Подключения

- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM, AM
- Сохранение радиостанций: 20

## Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Цифры на дисплее: 2

## Мощность

- Тип элемента питания: LR14
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание: да
- Количество батарей: 6

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

## Размеры

- Глубина упаковки: 280 миллиметра
- Глубина продукта: 240 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,6 кг
- Высота упаковки: 180 миллиметра
- Ширина упаковки: 325 миллиметра
- Вес: 1.9 кг
- Ширина продукта: 290 миллиметра
- Высота продукта: 143 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20

## Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.6

EAN: 87 10895 94648 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)