

Philips
DVD-spelare

DivX-uppspelning

DVP630



Överlägsna ljud- och videoprestanda!

DivX[®]-uppspelning och Progressive Scan

Din drömspelare med en fantastisk bildkvalitet, Philips DVD-spelare ger dig film- och musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

Praktiskt taget alla skivformat går att använda

- Picture CD (JPEG) med musikuppspelning (MP3)
- Music: CD, CD-R/RW och MP3-CD
- Filmer: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

Maximal bekvämlighet

- Smart Picture för egna bildinställningar


Överlägsen ljud- och videoprestanda

- PAL Progressive Scan ger flimmerfria bilder
- RGB SCART-anslutning för högkvalitativ video
- 4x video uppsampling ger förbättrad bildkvalitet
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången

PHILIPS

Funktioner

RGB SCART-anslutning

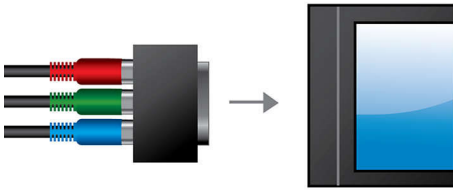

RGB SCART-anslutningen är en kabelanslutning som ger dig enkel anslutning och en högkvalitativ videoutgång

PAL Progressive Scan


Med Progressive Scan fördubblas den vertikala bildupplösningen, vilket resulterar i en märkbart skarpare bild. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med de jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En flimmerfri bild med hög upplösning skapas, vilket ger dig den bästa tittarupplevelsen.

Videoupsamplning

Videoupsamplning är en teknik som minskar distorsionen och kraftigt förbättrar bildkvaliteten. Att öka videobehandlingen till 54 eller 108 MHz innebär i praktiken att en konvertering görs till 8:8:8-format* (54 MHz)

eller 16:16:16-format (108 MHz) vilket innebär cirka 4 till 8 gånger mer horisontell upplösningsbandbredd än i ett vanligt DVD-format. Den här processen minskar MPEG "mosquito net"-distorsionen dramatiskt, vilket leder till rena och distorsionsfria bilder.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

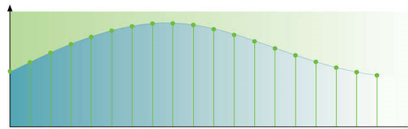

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Multi-Format-filmer – DivX, MP4

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal kompatibilitet och bildupplevelse.


Multi-Format-musik

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

Picture CD med MP3-uppspelning

Picture CD är en CD-R- eller CD-RW-skiva där du kan spara MP3 och digitala bilder. När du sätter i en Picture CD i DVD-spelaren visas en skärmmeny där de JPEG- och/eller MP3-filer som finns på skivan visas. Välj de musik- och bildfiler du vill använda och starta uppspelningen eller tryck på OK. Du kan titta på dina bilder på TV:n samtidigt som du lyssnar på musik.

Smart Picture

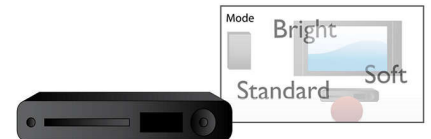

Smart Picture ger dig de bästa möjligheterna att ställa in bland annat färg, ljusstyrka, kontrast och skärpa, så att du får bästa tänkbara bild vid varje tillfälle.

Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 105 dB dB
- D/A-omvandlare: 192 kHz/24 bit
- Ljutförbättring: Smart Sound
- Ljudsystem: Dolby Digital (AC-3), MPEG2, Stereo
- Distorsion och brus (1kHz): 90 dB dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 90 dB dB
- Signal/brusförhållande: 90 dB

Miljöpolicy

- Produkter med blyfria lödningar
- Förpackningsmaterial: Kartong

Anslutningar

- Andra anslutningar: Komponentvideoutgång, progressiv, Kompositvideoutgång (CVBS), S-videoutgång, SCART
- Digital ljudutgång: cinch, koaxial, optisk
- Utgångar bak: Ljudutgång v/h

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- Skärmtyp: FTD (Fluorescent Tube Display)
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polera
- Bekväm användning: OSD (On-screen Display)
- Lättanvänd: OSD (On-Screen Display)
- Typ av fjärrkontroll: 3141 017 90221

Effekt

- Automatisk avstängning: Smart Save
- Strömförbrukning: < 10W W
- Strömförsörjning: 220–240 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Batterier för fjärrkontrollen, Fjärrkontroll

Mått

- Paketdjup: 306 mm
- Produktdjup: 235 mm
- Vikt inkl. förpackning: 3 kg
- Pakethöjd: 128 mm

- Förpackningstyp: D-box
- Paketbredd: 510 mm
- Produktvikt (i lbs): 6,6 lb
- Produktbredd: 435 mm
- Produkt höjd: 43 mm
- Produktvikt: 2 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM
- Skivuppspelningsslagen: Repetera A–B, Nästa/ Föregående spårsökning
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- MP3-bithastighet: 32-256 kbps
- Samplingsfrekvens för MP3: 32, 44,1, 48, 96, 112, 128, 256 kHz

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 10 bit, 54 MHz
- Bildförbättring: 4x videouppsampling, Progressive Scan, Smart Picture

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, Picture CD
- Rotation: 90 graders steg
- Bildförbättring: Roterar
- Bildspel: Ja, med musik (MP3)
- Zoom

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: 80 mm + 120 mm ljudskivor, CD, CD-R, CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-video, MP3-CD-skiva, MPEG4, Picture CD, SVCD, Video-CD
- Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Skivuppspelningsslagen: Repetera A–B, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Paus, Skärmläckare, Standarduppspelning, Zoom
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Videoförbättring: Progressive Scan, Smart Picture
- DVD-region: 2
- Typ av laddare: Släde
- Antal skivor: 1



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 79388 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com