

Philips 3000 series
DVD-плеер

DivX Ultra

Дисковод ProReader
Порт USB 2.0

DVP2850



Наслаждайтесь всем - от DVD до USB

Мечтаете о проигрывателе с реалистичным изображением идеального качества, который сможет воспроизводить практически любой диск? DVD-проигрыватель Philips DVP2850 полностью отвечает этим критериям.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра
- Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения

Подключение и использование нескольких источников

- Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей USB

PHILIPS

Основные особенности

Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный

преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

USB Media Link

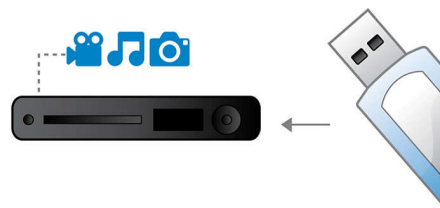

USB ("универсальная последовательная шина") — это стандартный протокол, используемый для удобного подключения ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Благодаря интерфейсу USB Media Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку и нажать кнопку воспроизведения!


Дискковод ProReader



Дискковод ProReader позволяет легко просматривать любимые фильмы и видео. Даже если старые диски испачканы или поцарапаны, они непременно будут воспроизведены от начала и до конца — без малейшего признака повреждения. С


помощью современной технологии дискковод ProReader преобразует слабые аналоговые сигналы в устойчивые цифровые, извлекая информацию, которой достаточно для плавного воспроизведения дисков не самого лучшего качества. А в сочетании с поддержкой практически всех видеоформатов ProReader Drive гарантирует просмотр едва ли не любого загруженного диска.

Полноэкранный режим



Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и вверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром

Smart Picture

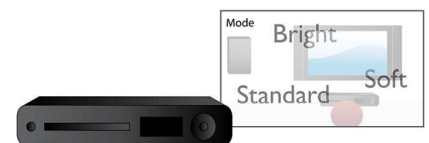

Функция Smart Picture обеспечивает оптимальные настройки цвета, яркости, насыщенности, контрастности, резкости изображения и т.д. для улучшения ваших общих ощущений от просмотра в любое время.

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): > 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): > 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): > 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 100 дБ

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 67256 0
- Длина: 31.6 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28 см
- Вес брутто: 1.3 кг
- высота: 7.7 см
- Вес нетто: 1 кг
- Вес упаковки: 0.3 кг

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр

Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Размеры упаковки

- высота: 31.6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 28 см
- Глубина: 7.7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 67256 0
- Вес брутто: 1.3 кг
- Вес нетто: 1 кг
- Вес упаковки: 0.3 кг

Габариты изделия

- высота: 21 см
- ширина: 27 см

- Глубина: 3.3 см
- Вес: 0.89 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA (1 шт.), Кабель AV—SCART, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,38 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 316 x 77 x 280 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 270 x 37,5 x 201 миллиметра
- Вес продукта: 1 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с
- Скорость передачи данных для WMA: 32—192 кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

