



Philips  
bežični prenosivi zvučnik

Bluetooth®

Punjiva baterija  
2 W

BT55B

## Snažan zvuk koji staje u šaku

Život uz muziku koja se bežično prenosi na kompaktni zvučnik koji je lak za nošenje. Boje u trendu pomažu vam da izaberete onu koja se uklapa sa vašim stilom, a ugrađena punjiva baterija omogućava da muzika gruva uvek i svuda.

### Upečatljiv zvuk

- Funkcija protiv distorzije zvuka za glasnu muziku bez izobličenja

### Dizajniran tako da ga uzmete i krenete

- Ugrađena baterija na punjenje za reprodukciju muzike bilo gde


### Jednostavno korišćenje

- Bežični prenos muzike uz Bluetooth

**PHILIPS**

## Važne karakt.

### Funkcija protiv distorzije\_BT55

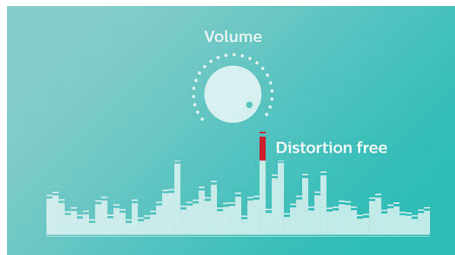

Funkcija protiv distorzije vam omogućava da reprodukujete muziku glasnije nepromenjenog kvaliteta, čak i kada je baterija skoro prazna. Podržava mnoštvo ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV, i štiti zvučnike od oštećenja usled distorzije. Ova ugrađena funkcija nadgleda muzički signal dok prolazi kroz pojačalo i održava najviše vrednosti unutar opsega pojačala, sprečavajući distorziju zvuka uzrokovanu prigušenjem, bez uticaja na glasnoću. Mogućnost prenosivog zvučnika da reprodukuje najviše vrednosti muzike smanjuje

se sa pražnjenjem baterije, ali funkcija protiv distorzije umanjuje najviše vrednosti uzrokovane slabom baterijom, održavajući muziku bez distorzije.

### Ugrađena baterija na punjenje



Reprodukujte muziku glasno – bilo kad, bilo gde. Ugrađena baterija na punjenje vam omogućava da uživate u svojoj muzici bez zbrke sa zamršenim kablovima za napajanje i nepraktičnom potragom za zidnom utičnicom. Uživajte još sada u odličnoj muzici uz slobodu prenosivosti.

### Bežični prenos muzike\_BT55



Bluetooth je bežična tehnologija koja je u isto vreme robusna i energetska efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptopovi. Zahvaljujući tome možete lako da uživate u omiljenoj muzici, zvuku video zapisa ili igara bežično na ovom zvučniku.

# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 W
- Zvučni sistem: Mono

## Dizajn i završnica

- Boja: Crna

## Zvučnici

- Drajver zvučnika: 1 x 1,5" drajver punog opsega

## Mogućnost priključivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth domet: Vidno polje, 10 m ili 30 ft
- USB punjenje

## Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: sa operativnim sistemom Android 2.1 i Bluetooth verzijom 2.1 ili novijim verzijama
- iPod touch: 3. generacija ili novija
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad sa ekranom Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad

- mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- drugi uređaj koji podržava Bluetooth

## Napajanje

- Tip baterije: litijum-polimerska (ugrađena)
- Vreme rada sa baterijom: 6 sati

## Dodaci

- Uključena dodatna oprema: USB kabl za punjenje na računaru, Vodič za brzo instaliranje

## Dimenzije

- Težina uključujući ambalažu: 0,19 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 85 x 34 x 75,8 mm
- Dimenzije pakovanja (Š x D x V): 130 x 55 x 100 mm
- Težina proizvoda: 0,12 kg



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 4.4.8

EAN: 69 51613 99224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)