

Philips  
Микротеатр DVD

Воспроизведение DivX  
компонентный дизайн

MCD177



## Превратите любую комнату в кинотеатр

плюс прямое воспроизведение с USB

В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Hi-Fi микросистема 2-в-1 с воспроизведением DVD, WMA-CD, MP3-CD и прямым USB! Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Система домашних развлечений кардинально меняется!

### Новое представление о качестве звука

- RMS 2x20 Вт, музыкальная 2x40 Вт, мощность РМРО 800 Вт
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

### Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные АС с отделкой деревом

### Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

### Легко использовать

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка FM с предустановками

# PHILIPS

# Основные особенности

## Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

## Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

## Динамическое усиление басов




Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Тонкомпенсация

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

## Dolby Digital

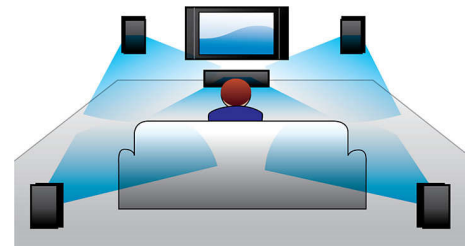

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

## Элегантные АС с отделкой деревом

Элегантные АС с отделкой деревом

## Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: RMS 2x20 Вт / музыкальная 2x40 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация
- Звуковая система: Dolby Digital

## Громкоговорители

- Основная АС: 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

## Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм, Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Другие подключения: Цифровой коаксиальный аудиовыход, Антенна FM
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), S-Video (типа Hosiden), Разъем SCART
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Сигнал USB
- Тип дисплея: ЖК
- Языки экранного меню: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский, Шведский, Русский, Турецкий
- Цвет подсветки: Синий
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

## Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Включение питания
- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Антенна FM,

Гарантийный талон (действ. во всем мире)

- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

## Размеры

- Глубина упаковки: 225 миллиметра
- Ширина устройства: 232 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,9 кг
- Высота упаковки: 405 миллиметра
- Высота устройства: 85 миллиметра
- Ширина упаковки: 554 миллиметра
- Глубина устройства: 275 миллиметра
- Глубина основной АС: 180 миллиметра
- Ширина основной АС: 160 миллиметра
- Высота основной АС: 250 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Верхняя сторона

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, PBC, Замедленное движение, Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню
- Регион DVD-дисков: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 38532 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)