



Philips
Магнитола с CD

USB

AZ1832B

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Компактная модель AZ1832B позволяет наслаждаться музыкой формата MP3/WMA, хранящейся в портативном плеере без использования наушников.

Легко использовать

- Многофункциональный ЖК-дисплей
- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения
- Линейное подключение
- Радио FM/CB — удовольствие от прослушивания радиопередач

Музыка в формате MP3 на кончиках ваших пальцев

- 10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Насыщенный и чистый звук

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Широкополосные динамики для объемного и динамичного звука

PHILIPS

Основные особенности

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3-CD или WMA-CD



MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может храниться до 10 часов воспроизведения музыки. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов. Windows Media Audio (WMA) — это сильно сжатый формат цифровых аудиоданных Microsoft, который обеспечивает отличное звучание музыкальных файлов — они занимают половину дискового пространства и загружаются в два раза быстрее. На одном компакт-диске может храниться до 20 часов воспроизведения музыки хорошего


качества формата WMA, записанной со скоростью 64 Кбит/с.

Акустическая система Bass Reflex




Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Широкополосные динамики

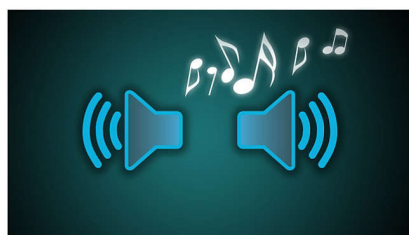


Благодаря компактным стерео АС можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством в любых условиях. Наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

Тюнер FM/CB

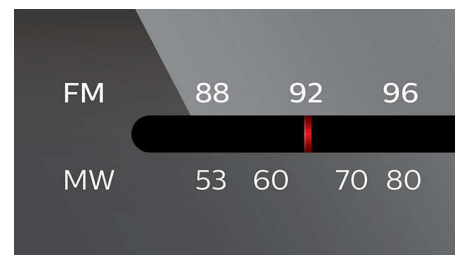

Стереотюнер FM/CB (AM)

CD: в произвольном порядке/повтор

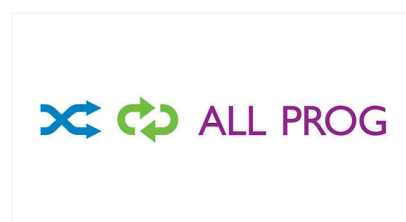

Режимы "В произвольном порядке"/ "Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Многофункциональный ЖК-дисплей



Многофункциональный ЖК-дисплей

Линейное подключение

Линейное подключение

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Решетки АС: металл
- Количество встроенных АС: 2

Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, CB

Комфорт

- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, шнур питания
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 2,55 кг
- Глубина основного устройства: 217 миллиметра
- Высота основного устройства: 127 миллиметра
- Вес: 1.9 кг
- Ширина основного устройства: 350 миллиметра
- Высота упаковки: 169 миллиметра
- Ширина упаковки: 397 миллиметра
- Глубина упаковки: 246 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 38432 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com