

PHILIPS

Портативная
акустическая система

SBA161



Мощная стереопанорама

для телефона Nokia

Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона

Возьмите свою музыку с собой

- Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

Полная готовность к действию

- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

Непревзойденное удовольствие от музыки

- Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука
- Широкая стереопанорама с разнесенными акустическими системами.
- Мощные излучатели для исключительного реалистичного звука

Повсюду слушайте музыку вместе

- Для телефонов и MP3 плееров
- Созданы для телефонов Nokia XpressMusic

Мощный звук

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Встроенная антенна FM

Основные особенности

Легкая портативная конструкция




АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

Басовый канал

Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.

Для наслаждения музыкой в любом месте

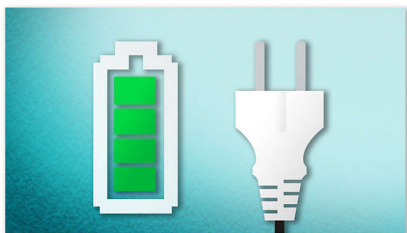

Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.

Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает

все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

Мощные излучатели

Мощные излучатели дают исключительно реалистичный звук, полностью погружая вас в игру.

Широкая стереопанорама

Эти портативные акустические системы, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что обеспечивает впечатление нахождения каждого музыкального инструмента на своем обособленном месте. Это дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.

Встроенная антенна FM

Для того чтобы радио FM хорошо звучало в телефоне, обычно необходима внешняя антенна. Эта модель Philips уже имеет встроенную антенну FM, поэтому звучание встроенного в телефон радиоприемника будет отличным.

Для телефонов и MP3

Слушайте музыку на мобильном телефоне или MP3 плеере! Подключите динамики к мобильному телефону или MP3 плееру с помощью прилагаемого адаптера.

Созданы для телефонов Nokia XpressMusic

Это изделие разработано для использования с телефонами Nokia XpressMusic. Всесторонние проверки работы с этими телефонами гарантируют, что вы получите максимум от вашего телефона в сочетании с этим изделием от Philips.

Характеристики

Звук

Диапазон частот: 150 - 20 000 Гц

Сопротивление: 8 Ом

Подключения

Разъем: соединение 2,5 мм для Nokia. В комплекте адаптер для аудио источников 3,5 мм

Внешняя упаковка

EAN: 87 12581 36166 2

Длина: 69,6 см

Количество потребительских упаковок: 6

ширина: 25,7 см

Вес брутто: 5,996 кг

высота: 22,3 см

Вес нетто: 3,924 кг

Вес упаковки: 2,072 кг

Комфорт

Время работы: до 25 часов

Внутренняя упаковка

Длина: 24,2 см

Количество потребительских упаковок: 2

ширина: 22,6 см

высота: 20,3 см

Вес нетто: 1,308 кг

Вес брутто: 1,956 кг

Вес упаковки: 0,648 кг

EAN: 87 12581 36167 9

Питание

Тип адаптера: 6 В 500 мА

Тип элемента питания: тип AAA, LR03

Напряжение батареи: 1,5 В

Количество батарей: 4

Размеры упаковки

высота: 22,3 см

Тип упаковки: Картон

ширина: 21,8 см

Глубина: 11,5 см

Количество изделий в упаковке: 1

EAN: 87 12581 36153 2

Вес брутто: 0,889 кг

Вес нетто: 0,654 кг

Вес упаковки: 0,235 кг

Аксессуары

Адаптер переменного/постоянного тока

Держатель телефона: Держатель для Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, универсальный держатель для других телефонов Nokia и плееров MP3 в комплекте.

