

Philips  
Система с цифровым AV  
ресивером



LX600

## Полное погружение в КИНО или МУЗЫКУ

Думаете о превращении своего DVD-проигрывателя, устройства записи или даже видеомэгаффона в завершенную систему Home Entertainment? Сравните их с изящной и модной системой с цифровым ресивером, погружающей Вас в царство фильмов и музыки.

### Превосходные характеристики звучания

- Усилитель класса D™ дает насыщенное и мощное звучание
- DTS 5.1 Dolby Digital Pro Logic II для полностью объемного звучания
- Куполообразные динамики ВЧ улучшают звучание музыки в формате SACD
- Многоканальный SACD для полного погружения в музыку

### Быстрая и простая установка

- 6-ти канальный аналоговый вход для соединения напрямую
- Удобные для пользователя разъемы акустических систем с цветовым кодом
- Цифровые коаксиальные и оптические входные разъемы


### Несколько источников для расширения выбора

- Проигрыватель DVD/SACD
- Телевизоры
- Спутниковый тюнер/Телеприставка
- Игровая приставка
- Встроенный FM/MW-тюнер

# PHILIPS

# Основные особенности

## Многоканальный SACD

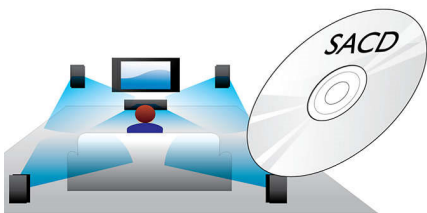

Формат многоканальный SACD. Этот музыкальный формат нового поколения обеспечивает воспроизведение музыки сверхвысокого качества, 5.1-канальный объемный звук и полную прямую и обратную совместимость с форматом компакт-диска.

## 6x цифровой усилитель класса "D"

Когда речь идет об идеальном звуке - нет места искажениям. Цифровые усилители излучают гораздо меньше тепла в сравнении со стандартными аналоговыми усилителями и могут быть более компактными. Усилители класса D™ производства компании Philips обеспечивают гораздо лучшее качество звучания, чем цифровые усилители, используемые конкурентами, т.к. они разрабатывались с целью снижения электромагнитной интерференции. Более того, усилители класса D™ используют систему замкнутого контура, которая снижает уровень искажений и уменьшает потерю качества звука. В результате имеем высокое качество звучания из компактного устройства.

## Технология DTS, Dolby Digital 5.1 и PL2

Встроенные декодеры DTS и Dolby Digital, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации для обеспечения ощущения объемного звука и поразительно естественного чувства окружающей обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереоисточника.

## Куполообразные динамики ВЧ

Куполообразные динамик ВЧ улучшают звучание музыки в формате SACD на высоких частотах, улавливая каждый нюанс и интонацию звука с помощью чрезвычайно легкой и жесткой мембраны, изготовленной из материала LEXAR, что позволяет ВЧ-динамиком передавать более широкий диапазон звуковых частот. Специальная коническая форма тарелки отражателя гарантирует более широкое распределение высоких частот. Это приводит к потрясающе чистому и четкому звучанию высоких частот и общему, более сбалансированному восприятию звука.

## Разъемы динамиков с цветовым кодом

Благодаря разъемам с цветовым кодом подключение динамиков и сабвуфера к центральному устройству системы Home Entertainment не представляет труда. Просто вставьте разъемы в подходящие по цвету гнезда на задней панели центрального устройства.

## Цифровые коакс. и опт. входные разъемы

Цифровые коаксиальные и оптические входные разъемы обеспечивают передачу на ваш ресивер цифрового аудиосигнала высшего качества. Вы можете передавать сигнал в форматах Dolby Digital, MPEG2, PCM и dts с аудиовидеоустройства на ресивер по одному кабелю.

## 6-ти канальный аналоговый вход

6-канальный аналоговый вход на вашем ресивере позволяет Вам устанавливать прямое подключение к аналоговому входу вашего многоканального DVD/SACD-проигрывателя.

## Проигрыватель DVD/SACD

Проигрыватель DVD/SACD

## Телевизоры

Телевизоры


## Спутниковый тюнер

Спутниковый тюнер/Телеприставка

## Игровая приставка

Игровая приставка

## Встроенный FM/MW-тюнер



Встроенный FM/MW-тюнер



# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 96 кГц
- Диапазон частот: 30-20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 6 x 100 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D"
- Звуковая система: Dolby Digital, Объемный звук Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- Отношение сигнал/шум: > 60 дБ (CCIR)

## Подключения

- Другие подключения: Вход AUX, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой коаксиальный выход, Цифровой оптический вход, Формат DVD 6 каналный, Антенна FM, Линейный выход, Антенна MW, Вход ТВ (аудио, разъем "cinch")

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Автосохранение
- Количество предустановок: 40
- RDS: Название станции

## Комфорт

- Тип дисплея: Индикаторная панель
- Пульт ДУ: Многофункциональность

## Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: 1x AC центрального канала, 1x сабвуфер, 2 фронтальных AC-сателлита, 2 задних колонки-сателлита, Кабель для аудиосигнала, Коаксиальный цифровой аудиокабель, Антенна FM/MW диапазонов, Сетевой шнур, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат
- Батареи входят в комплект: 2 батареи Longlife, тип AA



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.0.6

EAN: 87 10895 80733 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)