


PHILIPS

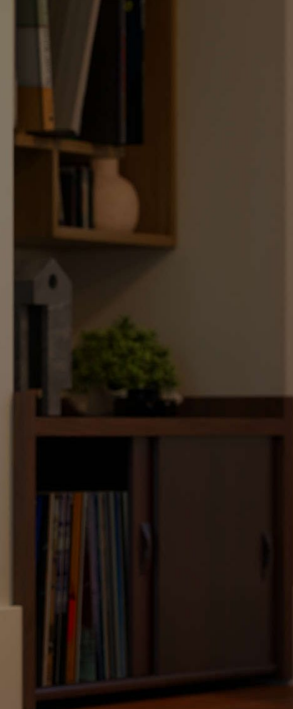

2.1 soundbar zvučnik sa
bežičnim niskotoncem

2.1-kanalni bežični niskotonac

Maks. 240 W HDMI ARC

DTS Virtual:X

Dolby Digital Plus



TAB5309

Bolji, dublji zvuk za sve zabavne sadržaje

Oživite filmove i druge sadržaje pomoću ovog moćnog soundbar zvučnika i bežičnog niskotonca. Eksplozije će brujati. Muzika će svirati. Igre su fantastičnije. Sofisticirana audio tehnologija stvara obuhvatajući doživljaj zvuka bez obzira na to šta gledate.

Laka kontrola svih povezanih uređaja

- Povežite omiljene izvore zvuka za snažniji zvuk
- Upravljajte soundbar zvučnikom i televizorom pomoću jednog daljinskog upravljača
- HDMI ARC, optička veza, AUX ulaz, USB
- Bluetooth 5.4 sa podrškom za LE Audio
- Aplikacija Philips Home Entertainment

Obuhvatajući zvuk za sve omiljene sadržaje

- Dolby Digital Plus. Bioskopski zvuk kod kuće.
- DTS Virtual:X za obuhvatajući 3D zvuk u svakoj prostoriji
- Četiri režima zvuka ekvilajzera i poboljšavanje dijaloga

Philips Essential 2.1 soundbar

- 2.1 kanala. Bežični niskotonac za dublji bas
- Dublji zvuk televizora. Maks. 240 W.
- Izgleda odlično i lako se postavlja


Važne karakt.

2.1 kanala sa niskotoncem




2.1 kanala i obuhvatajuća audio tehnologija donose nove nivoe zvuka, dok kompaktni bežični niskotonac dodaje zadovoljavajuću težinu efektima i muzici. Četiri režima ekvilajzera omogućavaju vam da izaberete stil zvuka u skladu sa onim što gledate – glasovi postaju jasniji u svakom režimu ako aktivirate poboljšavanje dijaloga.

DTS Virtual:X

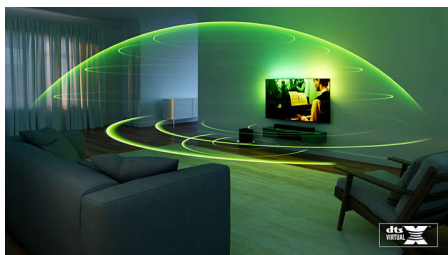

DTS Virtual:X kompatibilnost transformiše zvuk televizora i donosi doživljaj virtuelnog 3D zvuka bez obzira na to šta je na ekranu! Nisu vam potrebni dodatni zvučnici i funkcioniše u svakoj prostoriji: uključite ga pomoću daljinskog upravljača soundbar zvučnika ili aplikacije Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus

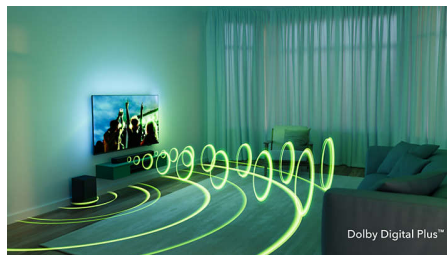

Uživajte u doživljaju kao iz prvog reda za sve dramatične sadržaje koje gledate i igrate. Ovaj soundbar sa podrškom za Dolby Digital Plus pruža doživljaj okružujućeg zvuka bez potrebe za dodatnim zvučnicima. Čućete i osetiti razliku.

Lako postavljanje



Ovaj elegantni soundbar izgleda odlično u svakoj prostoriji, a njegov kompaktni niskotonac se lako uklapa. Montirali ste televizor na zid? Možete da upotrebite odvojive nosače (priloženi su) da biste i ovaj soundbar montirali na zid.

HDMI ARC i Philips EasyLINK



Jačinu zvuka možete da podešavate na soundbar zvučniku pomoću daljinskog upravljača za televizor. Ako imate Philips Ambilight TV, funkcija EasyLINK vam omogućava da koristite daljinski upravljač za prebacivanje između unapred podešenih režima ekvilajzera soundbar zvučnika, da podešavate bas i visoke tonove i još toga.

Lako povezivanje



Bluetooth LE Audio kompatibilnost pruža stabilniju vezu, bolji zvuk i manje kašnjenja ako strimujete plejliste sa pametnog uređaja koji takođe ima kompatibilnost sa Bluetooth LE Audio. Takođe možete da povezujete audio izvore na soundbar pomoću audio ulaza, USB veze ili optičkog ulaza.

Aplikacija Philips Home Entertainment

Preuzmite aplikaciju da biste mogli da koristite pametni uređaj za prebacivanje između režima zvuka ekvilajzera, biranje izvora, aktiviranje virtuelnog okružujućeg zvuka itd.

Specifikacije

Zvuk

Poboljšanje zvuka: Sinhr. zvuka, automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Kontr. visokih tonova i basova

Regulacije ekvilajzera: Filmovi, Muzika, Glas, Stadion

Ukupno harmonijsko izobličenje: <=10%

Izlazna snaga sistema zvučnika: Maks. 240 W / 120 W RMS

Zvučnici

Opseg frekvencije subwoofera: 40–150 Hz

Subwoofer tip: Aktivno, Bežični niskotonac

Subwoofer impedansa: 4 ohm

Broj zvučnih kanala: 2.1

Broj niskotonaca: 1

Prečnik niskotonca: 5,25"

Opseg frekvencije niskotonca: 150–20.000 Hz

Impedansa soundbar zvučnika: 8 ohm

Prednji dražveri: 2 punog opsega (L+D)

Spoljno kućište niskotonca: Bass Reflex

Mogućnost priključivanja

Bluetooth: Risiver

Bluetooth verzija: 5.4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

USB reprodukcija

Audio in: 1 x 3,5 mm

Optički ulaz x 1

HDMI zaštita sadržaja: HDCP 1.4

HDMI izlaz (ARC) x 1

DLNA standard: Ne

Veza za više zvučnika: Ne

Pametni dom: Nema

Veza sa bežičnim zvučnicima: Subwoofer

Podržani audio formati

Bluetooth: SBC

HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2 kanala, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X

USB: MP3, WAV, FLAC

Optički: Dolby Digital, LPCM 2 kanala

Spoljna kutija

Dužina: 92 cm

Broj korisničkih pakovanja: 2

Širina: 48.5 cm

Bruto težina: 15.5 kg

Visina: 24.5 cm

Neto težina: 10.10 kg

Tarirana težina: 5.40 kg

Praktičnost

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pokretanje jednim pritiskom na dugme, Stanje mirovanja sistema

Daljinski upravljač

Noćni režim

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

LED indikator napajanja

Napajanje glavne jedinice: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Napajanje niskotonca: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja niskotonca u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Potrošnja glavne jedinice u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Aut. mirovanje

Dimenzije pakovanja

Visina: 22.5 cm

Način pakovanja: Kutija

Tip postavljanja na policu: Ležeći

Širina: 90 cm

Dubina: 33.5 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto težina: 7.09 kg

Neto težina: 5.05 kg

Tarirana težina: 2.04 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Kabl za napajanje, Nosač za montiranje na zid, Vodič za brzi početak, Garantni list

Dizajn

Boja: Tamnosiva

Montiranje na zid

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D): 766 x 67,3 x 91 mm

Težina glavne jedinice: 1,6 kg

Niskotonac (Š x V x D): 195 x 315,5 x 195 mm

Težina subwoofera: 3,03 kg

Video zapis

3D propuštanje: Ne

