

Philips
Радиочасы

CD

AJ3915



Просыпайтесь под любимую запись на компакт-диске

Великолепное звучание CD с широкоугольными стерео АС дарит удовольствие при пробуждении.

Легко использовать

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Удобная установка будильника/времени
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть


Персональный сигнал пробуждения

- Воспр. CD и дорожка для пробуждения
- Время двойного будильника
- Просыпайтесь под CD, радиостанцию или зуммер
- Тюнер СВ/FM

PHILIPS

Основные особенности

Воспр. CD и дорожка для пробуждения

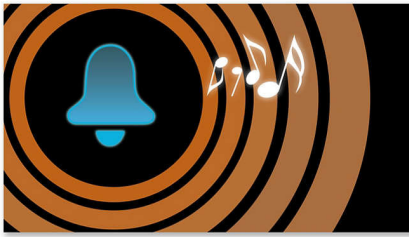


Просыпайтесь под любимый компакт-диск. Просто поместите диск в проигрыватель аудиосистемы Philips и установите сигнал будильника на проигрывание диска. В установленное время аудиосистема Philips автоматически начнет воспроизведение компакт-диска.

Время двойного будильника



Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Тюнер СВ/FM

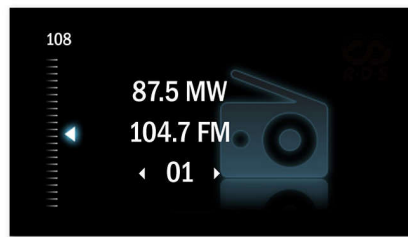


Тюнер СВ/FM

Просыпайтесь под CD, радио или зуммер


Просыпайтесь под CD, радиостанцию или зуммер

Удобная установка будильника/времени

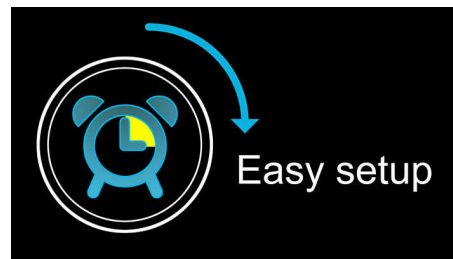

Удобная установка будильника/времени


Таймер отключения

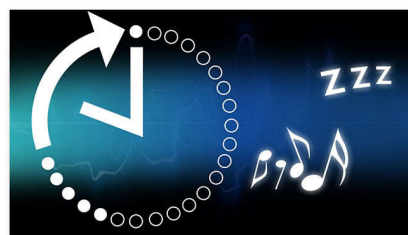

Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную

радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Повторный звуковой сигнал

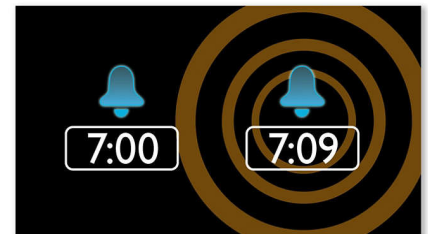

Радиочасы Philips оснащены функцией повторения сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

ЖК-дисплей с подсветкой

ЖК-дисплей с подсветкой

Резервное питание от батарей

Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 0,8 Вт RMS
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Комфорт

- Будильники: Повтор будильника через 24 часа,

звуковой сигнал, Сигнал CD, звуковой радиосигнал, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)

- Цвет подсветки: зеленый
- Часы: Цифровые, таймер отключения
- Цифры на дисплее: 4
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Улучшения часов: Просыпайтесь под любимую мелодию

Мощность

- Тип элемента питания: 6F22 9 В
- Напряжение батареи: 9 В
- Количество батарей: 1
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Размеры

- Вес брутто: 1,59 кг
- Глубина основного устройства: 200 миллиметра
- Высота основного устройства: 100 миллиметра
- Вес: 1.3 кг
- Ширина основного устройства: 180 миллиметра
- Высота упаковки: 142 миллиметра
- Ширина упаковки: 250 миллиметра
- Глубина упаковки: 197 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.4

EAN: 87 12581 54192 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com