

PHILIPS



Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Slúchadlá do uší bez špičiek do uší

Prirodzený zvuk. Dynamické basy

Vreckové puzdro na nabíjanie

Zreteľné hovory



TAT2139WT

Vnímajte hudbu, nie slúchadlá

Bez špičiek do uší a spolu s mimoriadne malým puzdrom na nabíjanie si budete môcť skutočne vychutnať svoju hudbu nech idete kamkoľvek. Dynamické basy vám poskytnú hlbšie basy aj pri nízkej hlasitosti a môžete si prispôsobiť dotykové ovládacie prvky.

Počnúc obľúbeným zoznamom skladieb až po spätný telefonát

- Spoločlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth
- Súčasne sa pripojte k dvom zariadeniam Bluetooth
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips

Až 28 hodín prehrávania. Malé puzdro na nabíjanie.


- Až 28 hodín prehrávania. Vreckové nabíjacie puzdro
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobenie dotykového ovládania slúchadiel
- Priradenie prehrávania, pozastavenia, preskakovania skladieb a hlasitosti k ľubovoľnému zo slúchadiel
- IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu

Bezdrôtové slúchadlá do uší. Skvelý zvuk, žiadny tlak

- Malé, pohodlné slúchadlá do uší. Žiadne špičky do uší, žiadny tlak
- Slúchadlá sedia na vonkajšej časti ucha
- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
- 13 mm budiče a funkcia dynamického zvýraznenia basov
- Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte


Hlavné prvky

Slúchadlá nasadené na vonkajšom uchu

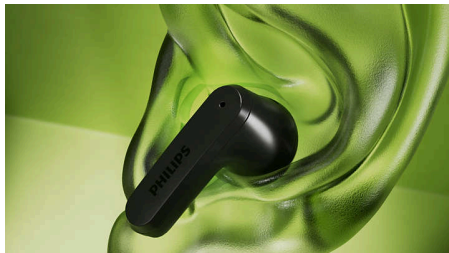

Ak nemáte radi pocit špičiek v ušnom kanáliku, tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá sú pre vás! Každé slúchadlo sa umiestni do vonkajšieho ucha a štíhle stopky ich udržia v bezpečí. Vďaka tomu, že do zvukovodu nevstupujú žiadne ušné špičky, nemáte pocit tlaku ani počas dlhšieho počúvania.

Skvelý zvuk. Dynamické basy

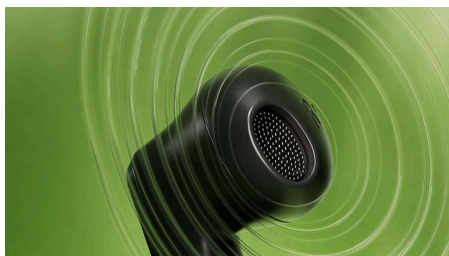

Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá sú síce malé, ale na dosiahnutie najlepšieho zvuku z ich 13 mm budičov nemusíte zvyšovať hlasitosť. Aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom

ľavého slúchadla alebo aplikácie per slúchadlá Philips a môžete si naplno vychutnať silu obľúbených basov aj pri počúvaní potichu.

Zreteľné hovory



Počas hovoru bude váš hlas zreteľný a jasný! Dva mikrofóny s tvarovaním lúča presne zachytia zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus redukcie šumu utlmí niektoré zvuky z okolia. Hovory môžete prijímať pomocou dotykových ovládacích prvkov na oboch slúchadlách.

Až 28 hodín (7 + 21)

Po úplnom nabití získate 7 hodín prehrávania a ďalších 21 hodín z puzdra. Ak potrebujete rýchle doplnenie energie, vložte slúchadlá do puzdra na 15 minút a získate ďalšiu hodinu. Úplné nabitie slúchadiel trvá 2 hodiny a puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Pomocou aplikácie pre slúchadlá Philips môžete spravovať zariadenia, ku ktorým ste pripojení, alebo nájsť chýbajúce slúchadlá! Dotykové ovládanie prehrávania, pozastavenia, preskakovania skladieb a hlasitosti môžete priradiť ľavému alebo pravému slúchadlu: veľmi praktické, ak používate monorežim na počúvanie len cez jedno slúchadlo, zatiaľ čo druhé sa nabíja.

IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Vďaka stupňu krytia IPX4 sú tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá plne odolné voči striekajúcej vode. Nebude im vadit ani trocha potu a nemusíte sa obávať, že vás zastihne dážď.

Spoločiteľné pripojenie cez Bluetooth

Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android) súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Hudba k podcastom, to, čo počujete, sa vám bude páčiť! Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá sú vybavené veľkými 13 mm budičmi vyladenými podľa zvukového podpisu spoločnosti Philips. Nech už vás zaujíma čokoľvek, vychutnáte si teplý, prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

Technické údaje

Zvuk

Priemer reproduktora: 13 mm
Typ budiča: Dynamický
Impedancia: 16 Ohmov
Citlivosť: 94 dB (1 kHz, -10 dBFs)
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Maximálny príkon: 10 mW

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC

Vonkajší kartón

Počet používateľských balení: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Dĺžka: 24,80 cm
Šírka: 22,30 cm
Hmotnosť brutto: 2,763 kg
Hmotnosť netto: 1,42 kg
Hmotnosť obalu: 1,343 kg
Výška: 21,20 cm

Pohodlie

Vodotesnosť: IPX4
Podpora aplikácie Philips Headphones
Monofónny režim pre TWS
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Dotykový
Google Fast Pair

Vnútrotný kartón

Počet používateľských balení: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Dĺžka: 11,50 cm
Šírka: 10,20 cm
Výška: 9,00 cm
Hmotnosť brutto: 0,305 kg
Hmotnosť netto: 0,18 kg
Hmotnosť obalu: 0,125 kg

Príkon

Počet batérií: 3 ks
Čas prehrávania hudby: 7 + 21 hodina(y)
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 1 hr
Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (Built-in)
Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (Built-in)
Kapacita batérií (slúchadlo): 50 mAh
Kapacita batérií (puzdro): 520 mAh
Hmotnosť batérie (celková): 12,5 g

Rozmery balenia

Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Výška: 9,5 cm
Šírka: 9 cm
Hĺbka: 3,3 cm

Hmotnosť brutto: 0,085 kg
Hmotnosť netto: 0,059 kg
Hmotnosť obalu: 0,026 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Puzdro na nabíjanie
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

Farba: Biela
Štýl nosenia: Slúchadlo do ucha
Prispôbené tvaru ucha: Do uší

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 2 mics

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Dotykové multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasového asistenta

Rozmery

Rozmery slúchadiel (Š x H x V):
2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V):
5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Celková hmotnosť: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

