

Philips  
Радиочасы

Компактный дизайн

AJ3112



## Начинайте день по-своему!

Два вида сигнала: радио и звуковой.

Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.

### Начинайте день по-своему

- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
- Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер


### Легко использовать

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания
- Большой дисплей для удобства просмотра
- Тюнер СВ/FM

# PHILIPS


## Основные особенности

### Просыпайтесь под радио или под зуммер

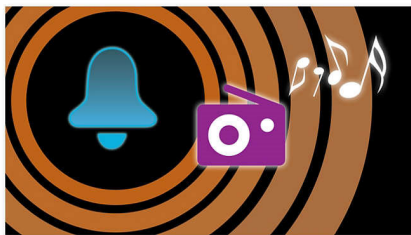

Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включают эту радиостанцию или сигнал.


### Повторный звуковой сигнал

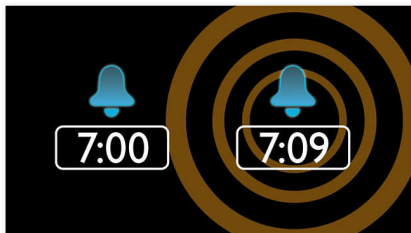

Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит

проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

### Тюнер СВ/FM

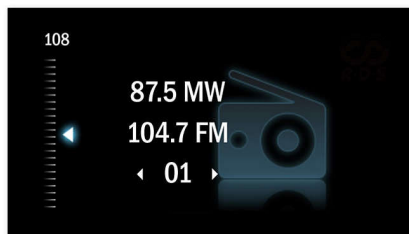

Тюнер СВ/FM

### Большой дисплей

Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

### Таймер отключения



Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

### Резервное питание от батарей

Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 100 мВт (среднеквадр.)
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Звуковая система: моно

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

## Комфорт

- Будильники: звуковой радиосигнал, звуковой сигнал, Повтор будильника через 24 часа, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
- Часы: Цифровые, таймер отключения
- Тип дисплея: LED дисплей

## Мощность

- Тип элемента питания: 6F22 9 В

- Напряжение батареи: 9 В
- Количество батарей: 1
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

## Аксессуары

- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Гарантия: Гарантийный сертификат

## Размеры

- Вес брутто: 1,15 кг
- Тип упаковки: D-бюкс
- Глубина основного устройства: 130 миллиметра
- Высота основного устройства: 56 миллиметра
- Ширина основного устройства: 130 миллиметра
- Вес продукта: 0,9 кг
- Высота упаковки: 213 миллиметра
- Ширина упаковки: 138 миллиметра
- Глубина упаковки: 56 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 41267 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)