



Philips
Звуковая панель

Технология Virtual Surround

Встроенный сабвуфер
2 входных, выходных разъема
HDMI ARC
Bluetooth®

HTL3120

Мощный звук для любого телевизора

благодаря встроенному сабвуферу

Откройте все богатство звука при воспроизведении с медиаустройств.

Встроенный сабвуфер и датчик положения позволяют расположить саундбар так, как вам удобно.

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- Подключение к HDMI x 2 для превосходного качества изображения и звучания
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

Создано для вашего удобства

- Универсальное крепление на стене или столе
- Технология Great Sound для удобства установки без спутанных проводов

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Среднеквадратичная мощность 120 Вт обеспечивает великолепный звук для фильмов и музыки
- AC Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука
- Двойной излучатель 3" для глубоких басов


PHILIPS

Звуковая панель

Технология Virtual Surround Встроенный сабвуфер, 2 входных, выходных разъема HDMI ARC, Bluetooth®

Основные особенности

Virtual Surround Sound

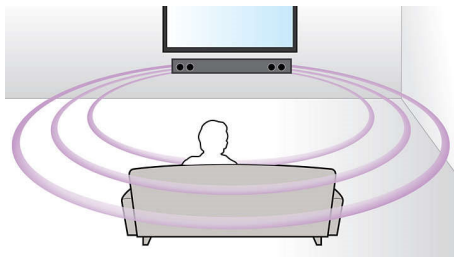


Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к домашнему кинотеатру. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

HDMI x2

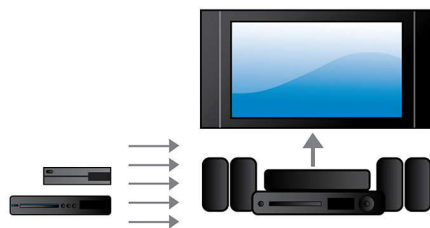

Оцените невероятное качество изображения 3D и кристально чистый 5.1- или 7.1-канальный звук. Для этого нужно лишь подключить выход x2 HDMI к разъему A/B-ресивера без поддержки 3D.

USB



Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Bluetooth



Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

HTL3120/12

Среднеквадратичная мощность 120 Вт


Среднеквадратичная мощность 120 Вт обеспечивает великолепный звук для фильмов и музыки

система Bass Reflex




Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.

Dolby Digital и DTS

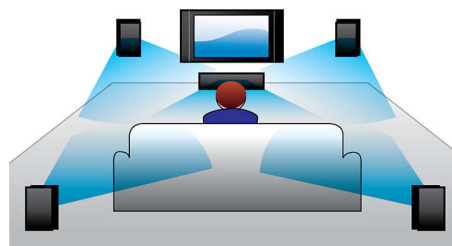

Оцените по-новому свою коллекцию музыки и фильмов с помощью цифровых технологий. Даже стереомызыка звучит лучше, потому что Dolby Digital и DTS Digital Surround улучшают цифровые видео и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-настоящему захватывающим объемным звуком на АС своего домашнего кинотеатра.

Двойной излучатель 3"

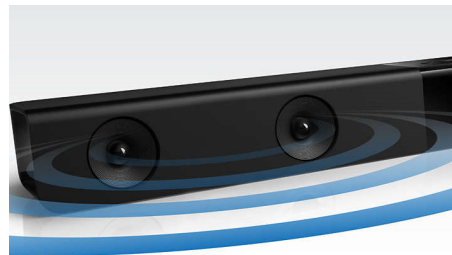

Двойной излучатель 3" для глубоких басов



Звуковая панель

Технология Virtual Surround Встроенный сабвуфер, 2 входных, выходных разъема HDMI ARC, Bluetooth®

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Синхронизация аудиопотока, Автоматическая регулировка громкости, Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Выходная мощность AC: 2 x 60 Вт
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 120 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Количество излучателей на каждой стороне: 2 x 2" широкополосный НЧ-динамик
- Частотный диапазон акустической системы: 55 — 18 000 Гц
- Сопротивление AC: 3 ohm
- Сопротивление ВЧ-динамика: 12 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, USB
- Встроенные разъемы: Bluetooth
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 2
- iPod/iPhone: через аудиовход 3,5 мм, по Bluetooth

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 66795 5
- Длина: 109 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 13.5 см
- Вес брутто: 5.1 кг
- высота: 18 см
- Вес нетто: 3.9 кг
- Вес упаковки: 1.2 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого

Мощность

- потребляемая мощность: 25 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Размеры упаковки

- высота: 18 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 109 см
- Глубина: 13.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 66795 5
- Вес брутто: 5.1 кг
- Вес нетто: 3.9 кг
- Вес упаковки: 1.2 кг

Габариты изделия

- высота: 9.4 см
- ширина: 99.5 см
- Глубина: 10.25 см
- Вес: 3.5 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Дизайн

- Крепление на стене

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 995 x 91 x 104 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 4 кг
- Вес основного устройства: 3,5 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 1094 x 180 x 135 миллиметра

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Чернила на основе сои



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.5

EAN: 87 12581 66795 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com