

Philips
Микросистема Hi-Fi с
DVD



FWD831

Слушайте музыку в виртуальном объемном звучании

Плоская и потрясающая FWD831 обеспечивает изумительное звучание, обогащая ваши музыкальные впечатления в комфорте домашней обстановки. Расширьте свое звучание с помощью 3-х канальной акустической системы со звуком Incredible Surround

Впечатляющая мощность и басы

- 2x75 Вт RMS/150 Вт общая мощность
- 3-канальная акустическая система с портом MAX для басов

Новое представление о просмотре видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Расширенные звуковые характеристики

- Режим Incredible Surround™ расширяет зону звучания
- 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ для глубоких, насыщенных басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр


Чем дольше слушаете, тем больше получаете наслаждения

- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
- Караоке для любителей вокального творчества

PHILIPS

Основные особенности

Прогрессивная развертка

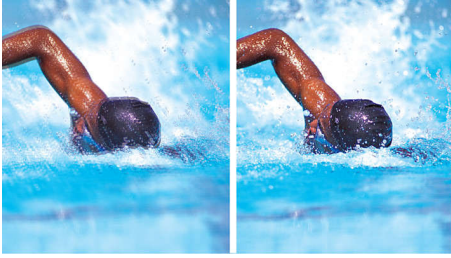

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

3-кан. акуст. система с портом MAX


3-канальная акустическая система с портом MAX для басов

Воспр. DVD, MP3, WMA, Picture CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

40 предустановок цифровой настройки

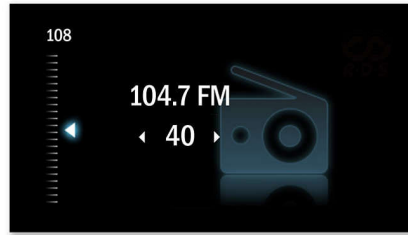

Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Технология Incredible Surround™


Режим Incredible Surround™ расширяет зону звучания впечатляющим способом, создавая ощущение, что вокруг вас находятся дополнительные динамики.

3-ступенчатое динамическое усиление НЧ



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Настройте комфортный для вас уровень басов. Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Dolby Digital

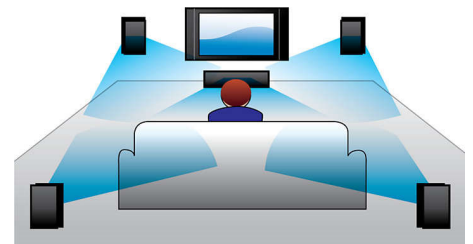

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 150 Вт RMS
- Улучшение звука: 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, Virtual Ambience Control, Цифровое управление звуком, Incredible Surround
- Звуковая система: Dolby Digital

Громкоговорители

- Основная АС: 3-полосная, 2" ВЧ-динамик, 2 x 5,25" динамик НЧ, Акустическая система Bass Reflex
- Количество динамиков: 2

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход RCA
- Микрофон: Двойные гнезда для микрофона
- Другие подключения: Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Выход S-Video, Выход сабвуфера, Цифровой выход (cinch), Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение, Удобная настройка (Plug & Play)
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
- Тип дисплея: Индикаторная панель
- Языки экранных меню: Английский, Португальский, Испанский, Тайский
- Часы: На главном дисплее
- Карaoke: Эхоконтроль, Кнопочный контроль, Громкость микрофона
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Компонентный видеокабель YPbPr, Антенна FM/MW

диапазонов, Шнур питания сети переменного тока, Видеокабель

- Пульт ДУ: 40-кнопочный с батареей
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков
- Стандартное содержимое упаковки: Международная гарантия

Размеры

- Глубина упаковки: 458 миллиметра
- Ширина устройства: 177 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 18,95 кг
- Высота упаковки: 423 миллиметра
- Высота устройства: 292 миллиметра
- Ширина упаковки: 568 миллиметра
- Глубина устройства: 341 миллиметра
- Глубина основной АС: 285 миллиметра
- Ширина основной АС: 165 миллиметра
- Высота основной АС: 410 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повтор/В произвольном порядке/Программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Программируемые дорожки: 16

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Слайд-шоу, Переворот фотографий, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, Video CD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Меню диска, Экранное меню, Быстро вперед, Быстро назад, Медленно вперед, Медленно назад, Поиск вперед/назад, Возобновление воспроизведения с места остановки, Повтор, Повтор раздела, Угол, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка
- Тип загрузчика: С приводом
- Количество дисков: 1



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 34146 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com