

Philips
Радиочасы с прогнозом
погоды

Комнатный термометр

AJ210



Информация о погоде одним нажатием кнопки

Познакомьтесь с вашим личным синоптиком с функцией графической анимации погоды и многоцветными индикаторами, цифровым тюнером и двумя будильниками с мягким сигналом. С ним все просто и вы всегда можете планировать ваш день наперед.

Начинайте день по-своему

- Время двойного будильника
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Легко использовать

- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Таймер отключения автоматически выключает радио в установленное время

Стильный дизайн со всеми необходимыми функциями

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Отображение температуры в помещении
- Отображение прогноза погоды с графической анимацией
- Многоцветный световой индикатор погоды

PHILIPS

Основные особенности

Отображение прогноза погоды

Отображение прогноза погоды с графической анимацией

Многоцветный световой индикатор




Этот многоцветный индикатор светится разными цветами, в зависимости от погодных условий: оранжевый цветом — в солнечные дни, синим — в пасмурные и пурпурным — в дождливые. Можно узнать погоду даже находясь вдали от радиочасов.

Отображение температуры



Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру в помещении.

Просыпайтесь под радио или под зуммер

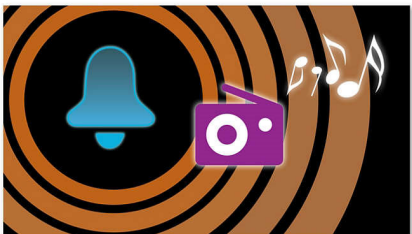

Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения

последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включают эту радиостанцию или сигнал.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Время двойного будильника



Аудiosистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.


Таймер отключения

Таймер отключения позволяет установить, как долго вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию, перед тем как заснуть. Просто установите значение времени (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания, когда собираетесь спать. Радио Philips продолжит воспроизводить компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Таймер отключения позволяет засыпать под музыку любимого компакт-диска или под голос ведущего радиостанции, а не считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 80 мВт RMS
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Звуковая система: моно

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 10
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Комфорт

- Будильники: Повтор будильника через 24 часа, звуковой сигнал, "Мягкий" будильник, двойной будильник, звуковой радиосигнал, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
- Цвет подсветки: белый
- Часы: Цифровые, таймер отключения
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Улучшения дисплея: управление яркостью

Мощность

- Тип элемента питания: Размер AAA (LR3)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 4
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 0,55 кг
- Глубина основного устройства: 43 миллиметра
- Высота основного устройства: 105 миллиметра
- Вес: 0.4 кг
- Ширина основного устройства: 169 миллиметра
- Высота упаковки: 140 миллиметра
- Ширина упаковки: 288 миллиметра
- Глубина упаковки: 80 миллиметра

Прогноз погоды

- Световой индикатор: янтарный (солнце), синий (облачность), голубой (небольшая облачность), фиолетовый (дождь), красный (гроза)
- Состояние: солнечно, облачно, небольшая облачность, дождь, гроза

Комнатный термометр

- Разрешение отображения температуры: 0,1 °C
- Температурный диапазон: от -20 °C до 70 °C



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.1.15

EAN: 87 12581 32743 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com