



Philips
Радиочасы с
будильником для iPod/
iPhone

Функция MP3 Link

AJ7030D

Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

Проснись и пой! Под звук любимых мелодий с устройств iPod/iPhone или FM-радиостанции благодаря стильным радиочасам от Philips, которые сделают комнату (и ваше утро) светлее! Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать устройства, не снимая защитный чехол.

Новое представление о качестве звука

- Излучатель с неодимовым магнитом для насыщенного и чистого звучания
- Цифровая настройка FM с предустановками
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Общая выходная мощность 6 Вт RMS

Начинайте день по-своему

- Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Легко использовать

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при

PHILIPS

Основные особенности

Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио

Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио

Сохранение данных времени и будильника


В случае сбоя питания эти удобные часы продолжают работу и сохраняют точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

"Мягкий" будильник




Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Двойной будильник

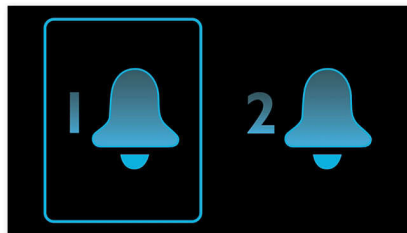

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Таймер отключения

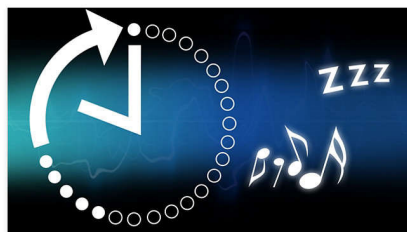

Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную

радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Общая выходная мощность 6 Вт RMS

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x3 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Система с неодимовым магнитом

Подключения

- MP3-Link: 3,5 мм стереовход

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: 87,5-108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Будильники: Повтор будильника через 24 часа, Звуковой сигнал-зуммер, Звуковой сигнал с радио, Повтор сигнала (после пробуждения), Таймер отключения, Время двойного будильника, Сигнализация iPod
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью
- Часы/версия: Цифровой дисплей
- Кварцевый

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Количество батарей: 1
- Запасная батарея: CR2032 (в комплекте)

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина продукта: 111 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 0,9 кг
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина продукта: 198 миллиметра
- Высота продукта: 71 миллиметра
- Вес продукта: 0,5 кг
- Высота упаковки: 106 миллиметра
- Ширина упаковки: 263 миллиметра
- Глубина упаковки: 141 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPod, Зарядка iPhone

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod mini, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod nano, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch 4-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

