

Philips
Система домашнего
кинотеатра с DVD

Высокоскоростное соединение
USB 2.0

HTS3366



Наслаждайтесь высоким разрешением видео и объемным
звучом

с напольными акустическими системами

Высокое разрешение видео и объемный звук этой системы служат великолепным средством домашних развлечений. Наслаждайтесь четкостью изображений 1080p HDMI с повышением качества видео и воспроизведением с накопителей USB, портативных медиаплееров и практически с любого диска.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий JPEG

Простота установки и использования

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Напольные акустические системы для удобства размещения

Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Функция Clear Voice для оптимальной четкости вокала при воспроизведении фильмов и музыки


PHILIPS

Основные особенности

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080р") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

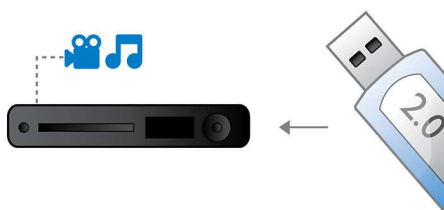

Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол для удобной связи компьютеров, периферийных устройств и электронного оборудования клиента. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают высокоскоростной перенос данных до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря соединению Hi-Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, -

это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!

Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

Караоке с оценкой исполнения



Теперь пение под караоке станет еще увлекательнее с функцией оценки исполнения! Получайте оценки и повышайте свои исполнительские навыки


или устройте дружеское состязание. Эта функция автоматически оценивает исполнение и отображает юмористическую картинку, иллюстрируя полученные результаты. Веселитесь от души!

DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

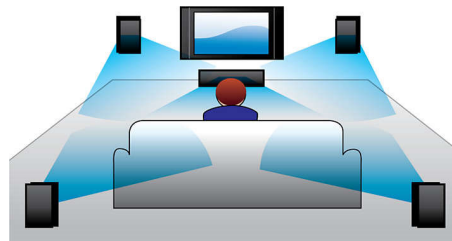

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 150-18000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4x75 Вт, 2x150 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки эквалайзера: Рок, Action, Классика, Концерт, Драма, Лаунж, Игры, Спорт
- Отношение сигнал/шум: 65 дБ

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150-20 000 Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование, 3-полосная
- АС-сателлит: 2 напольных подставки
- Излучатели АС центрального канала: 1 x 2" ВЧ динамик, 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150-20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 3 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 6 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 6 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Входной разъем 3,5 мм для микрофона, Высокоскоростное устройство USB, Линейный вход МРЗ
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Выход S-Video, Выход композитного видеосигнала (CVBS),

Вход AUX, Антенна FM, Разъемы АС Easy-Fit, Цифровой коаксиальный вход

Тюнер/прием/передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазоны тюнера: FM

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 38940 6
- Длина: 97 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 41 см
- Вес брутто: 22.2 кг
- высота: 43.5 см
- Вес нетто: 18.85 кг
- Вес упаковки: 3.35 кг

Мощность

- потребляемая мощность: 100 Вт
- Источник питания: 120/230 В пост. ток, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 43.5 см
- Тип упаковки: Картонная коробка
- ширина: 97 см
- Глубина: 41 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 38940 6
- Вес брутто: 22.2 кг
- Вес нетто: 18.85 кг
- Вес упаковки: 3.35 кг

Габариты изделия

- Длина кабеля: 0 см
- высота: 0 см
- ширина: 0 см
- Глубина: 0 см
- Вес: 0 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Кабель для видеосигнала CVBS, Антенна FM, Антенна AM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина АС центрального канала: 75 миллиметра
- Глубина упаковки: 410 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 22,4 кг
- Высота АС центрального канала: 105 миллиметра
- Высота упаковки: 435 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,39 кг
- Ширина АС центрального канала: 440 миллиметра
- Ширина упаковки: 970 миллиметра
- Глубина устройства: 360 миллиметра
- Вес устройства: 3,7 кг
- Глубина фронтальной АС: 71 миллиметра
- Высота фронтальной АС: 203 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 0,54 кг
- Ширина фронтальной АС: 103 миллиметра
- Вес сабвуфера: 5,08 кг
- Глубина сабвуфера: 369 миллиметра
- Высота сабвуфера: 363 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 163 миллиметра
- Вес тыловой АС: 3,53 кг
- Глубина тыловой АС: 264 миллиметра
- Высота тыловой АС: 1199 миллиметра
- Ширина тыловой АС: 262 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Флэш-

Характеристики

накопитель USB

- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео (720p, 1080i/p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/

+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB

- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.7

EAN: 87 12581 38940 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com