

Philips Streamium
Система Hi-Fi с Wi-Fi



MC1730

Одержимые звуком

Слушайте музыку с ПК/МАС и из Интернета без проводов

Компонентная система Philips Streamium Hi-Fi с модулем Wi-Fi позволяет транслировать музыку с ПК/МАС, CD, MP3, FM-радиостанций и интернет-радио, а также обеспечивает простое перемещение по элементам меню благодаря сенсорному цветному дисплею с удобным интерфейсом.

Простые навигация и управление

- Сенсорный экран для простой навигации
- Дистанционное управление для удобной навигации

Звучание высокого качества

- Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"

Простое подключение

- Работает с широкополосным домашним подключением и маршрутизатором Wi-Fi

Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки — без проводов!

- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Тысячи бесплатных интернет-радиостанций
- FM-радио
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Воспроизведение музыки iTunes
- Беспроводная передача музыки и фото с вашего ПК

PHILIPS

Основные особенности

Бесплатные интернет-радиостанции



С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Воспроизведение музыки iTunes




Теперь вы можете воспроизводить музыку из фонотеки iTunes на системе Hi-Fi от Philips без необходимости преобразования! Эта система поддерживает кодек AAC, используемый фонотекой для копирования и хранения файлов. Просто установите ПО TwonkyMedia, входящее в комплект системы, и получите доступ к просмотру, выбору и воспроизведению музыки из фонотеки и списков iTunes — без проводов. Пожалуйста, имейте в виду, что система не поддерживает музыку, приобретенную в магазине iTunes и защищенную DRM.

FM-радио



FM-радио использует частотную модуляцию (FM) для обеспечения высокого качества звука, транслируемого по радио. Эта технология вещания позволяет вам слушать любимые радиостанции в FM-диапазоне.

Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS/ Класс "D"

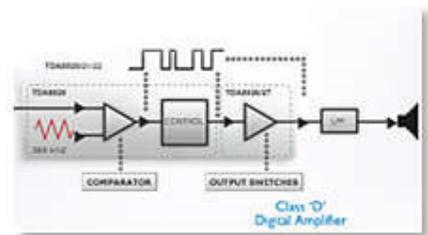

Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x50 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Динамическое усиление басов, Эквалайзер, Регулировка ВЧ и НЧ
- Настройки эквалайзера: Нейтрально, Джаз, Поп, Рок
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная

Подключения

- Антенна: Диполь FM
- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовходы (левый/правый), Линейный стереовход 3,5 мм (функция MP3 Link)
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
- Другие подключения: Ethernet
- Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 64 бит, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Питание: 220—240 В
- Наушники: 3,5 мм
- Беспроводное соединение: Беспроводная локальная сеть (802.11g), Беспроводная локальная сеть (802.11b)
- Беспроводное универсальное Plug & Play: Включено

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео

Комфорт

- Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Таймер отключения
- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Языки экранных меню: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Португальский, Шведский
- Пульт ДУ: Односторонний
- Цвет подсветки: Белый
- Часы: На главном дисплее, Интернет-время
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью, Управление через сенсорный экран
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения
- Разъем для наушников

Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Батарейки: 2 шт, ААА
- CD-ROM: Компакт-диск с ПО Media Browser, видеоинструкция и руководства по использованию
- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM
- Краткое руководство пользователя: Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский, русский, польский
- Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский, русский, польский
- Гарантийная карточка: Гарантийная карточка

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 245x255x168 мм
- Вес устройства: 8,6 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, без DRM AAC (m4A)
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Поддержка меток ID3
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Стоп
- Скорость передачи данных для WMA: до 192 кбит/с, постоянный/переменный битрейт
- Тип загрузчика: Лоток
- Режим воспроизведения PC Link: Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi
- Интернет-радио

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 3.5 (дюймы)



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 8.0.12

EAN: 87 12581 51768 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com