



Philips  
AC SoundSphere Mini

**Алюминиевый**  
50 Вт



**DS6800W**

## Почувствуйте эмоции живого выступления

### Одержимые звуком

Технология акустических систем SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Подключите элегантные АС непосредственно к ПК и наслаждайтесь более насыщенным и естественным звуком непревзойденного качества при воспроизведении медиаконтента.

#### **Изысканность дизайна и отделки**

- Усовершенствованный дизайн с высококачественной отделкой из алюминия

#### **Бесподобное качество звука**

- SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания
- Общая среднеквадратичная выходная мощность 2x25 Вт
- Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания
- Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

#### **Интуитивное управление**

- Пульт ДУ дополняет дизайн и отделку АС

#### **Многофункциональность**

- Разъем USB позволяет заряжать другие устройства
- Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

# PHILIPS

# Основные особенности

## SoundSphere



Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.

## FullSound™



В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.

## Система Bass-Reflex




В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.

## Встроенный разъем USB



Эта акустическая система оснащена портом USB для удобной зарядки устройств. Просто подключите устройство с помощью кабеля USB к порту на задней панели системы.

## Общая среднеквадратичная выходная мощность 2x25 Вт

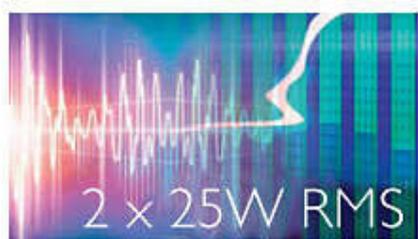

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика

аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

## Высокотехнологичный дизайн



Усовершенствованный дизайн с высококачественной отделкой из алюминия

## Вход AUX



Подключение через вход AUX позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к АС с помощью входа AUX.

## Пульт ДУ

Пульт ДУ дополняет дизайн и отделку АС



# Характеристики

## Громкоговорители

- Динамики: ВЧ-излучатель 3/4" / 20 мм, 2 шт., СЧ-излучатель 3" / 8 см, 2 шт.
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 25 Вт

## Подключения

- Вход Aux

## Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Стереоскабель 3,5 мм для линейного входа,

Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 4,2 кг
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 577 x 249 x 217 мм
- Вес продукта: 3 кг
- Габариты изделия: [АС] 145 (диаметр) x 263 (высота) мм

## Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.0.4

EAN: 87 12581 61801 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)