

Philips  
Микротеатр



MCD289

## Сверхплоский настенный кинотеатр

благодаря беспроводному сабвуферу

MCD289 позволяет улучшить качество просмотра фильмов и прослушивания музыки. Цифровой беспроводной сабвуфер обеспечивает лёгкость и простоту установки. Устройство проигрывает данные с DVD, DivX, USB и других носителей. В упаковку входит подставка. Возможно крепление на стену.

### Новое представление о качестве звука

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Полная мощность 100 Вт (RMS)
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Цифровой беспроводной сабвуфер для глубокого звучания низких частот
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

### Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

### Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на

# PHILIPS


# Основные особенности

## Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.


## Dolby Digital

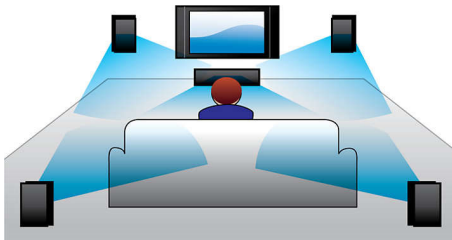

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом,

поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

## Цифровой беспроводной сабвуфер

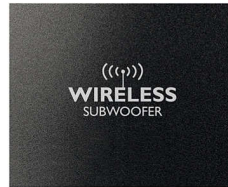

Цифровой беспроводной сабвуфер обеспечивают более эффективное воспроизведение низких частот. В результате — мощное воспроизведение глубоких басов с минимальным искажением.

## Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

## Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный

цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

## Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Тонкомпенсация

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2x20 Вт RMS+ 60 Вт
- Выходная мощность (среднеквадр.): Полная мощность 100 Вт (RMS)
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация, Цифровой усилитель класса "D"
- Звуковая система: Dolby Digital

## Громкоговорители

- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex, 3" НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Активный

## Подключения

- USB: Порт USB
- Вход Аух: 3,5 мм
- Другие подключения: Антенна FM, Цифровой коаксиальный аудиовыход, Выход А/В
- Видеовыход — аналоговый: S-Video (типа Hosiden), Компонентный Y Pb Pr (cinch)
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Название станции, Установка часов по сигналам RDS, Тип программы, Радиотекст

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Языки экранных меню: Английский, Португальский, Испанский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Шведский, Турецкий
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения
- Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: Возможность крепления на стену

## Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Аудио/видео кабель, Адаптер Scart, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.

- Пульт ДУ: 47-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

## Размеры

- Глубина упаковки: 224 миллиметра
- Ширина устройства: 200 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 8 кг
- Высота упаковки: 368 миллиметра
- Высота устройства: 250 миллиметра
- Ширина упаковки: 480 миллиметра
- Глубина устройства: 110 миллиметра
- Глубина основной АС: 33 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Высота основной АС: 220 миллиметра
- Глубина сабвуфера: 302 миллиметра
- Высота сабвуфера: 197 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 170 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Щелевой

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, Video CD/SVCD, Компакт-диск с изображениями, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, РВС, Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Замедленное движение, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Регион DVD-дисков: 2
- Тип загрузчика: Щелевой



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.7

EAN: 87 12581 38769 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)