

Philips 3000 series
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

Поддержка 3D

WiFi-Ready
BD-Live

BDP3380K



Невероятно реалистичное 3D-изображение, как при кинопросмотре

Магия кино у вас дома — видео высокой четкости с Blu-ray 3D и DivX Plus HD на этом стильном проигрывателе. Смотрите видео и слушайте музыку непосредственно с USB-носителей или внешних жестких дисков через порт USB 2.0.

Услышать больше

- Dolby TrueHD для звучания высокого качества
- Dolby Digital DTS2.0 для полного удовольствия от фильмов

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Удобный доступ к любимым роликам на YouTube и фотографиям на Picasa

Чувствовать лучше

- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- WiFi-n Ready* для более быстрой беспроводной передачи
- Дискковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска
- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D




Во время просмотра Full HD 3D создается иллюзия объемной картинки для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Dolby TrueHD

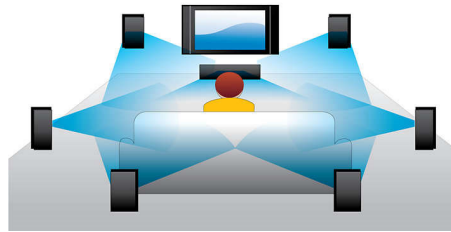

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 для полного удовольствия от фильмов

WiFi-n Ready



WiFi-n Ready* для более быстрой беспроводной передачи

SimplyShare



При помощи Philips SimplyShare* можно транслировать музыку, фильмы и фотографии с планшетного ПК, смартфона или компьютера на домашний кинотеатр

или плеер Blu-ray. Все развлекательные материалы можно передавать непосредственно на устройства DLNA либо при помощи пульта ДУ выбирать и передавать медиафайлы с компьютера. Для оптимального качества беспроводной потоковой передачи загрузите приложение SimplyShare на свой планшетный ПК или смартфон. Теперь можно с легкостью наслаждаться всеми доступными развлечениями.

Доступ к ресурсам YouTube и Picasa



Воспроизводите видео с портала YouTube и фотографии с Picasa на экране ТВ уже сейчас. Просматривайте огромную коллекцию видео в Интернете на большем экране ТВ, даже не включая компьютер. Просто убедитесь, что ваш плеер Blu-ray или домашний кинотеатр подключены к Интернету (беспроводным способом (WiFi) или с помощью подключения кабеля к разъему LAN), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь лучшими видео портала YouTube и фотографиями Picasa.

Караоке для любителей вокального творчества



Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 кан., DVD) Гц
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход
- Динамический диапазон (1 кГц): 92 дБ
- Отношение сигнал/шум: 105 дБ

Подключения

- Разъемы на передней панели: Входной разъем микрофона, USB 2.0/Разъем для адаптера Wi-Fi
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI
- Приложение MyRemote: SimplyShare, Виртуальный пульт ДУ
- Сетевые подключения: WiFi Ready (802.11 g/n)*
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 Гб памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Языки экранных меню: Английский, Хинди, Русский, Украинский
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 12 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,25 Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: USB-адаптер Wi-Fi WUB1110
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Регистрационная карта изделия, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,16 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 495 x 87 x 300 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 435 x 38 x 212 миллиметра
- Вес продукта: 1,37 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение караоке

- Стандартные функции: Управление уровнем эффекта "Эхо", Громкость микрофона, Управление подстройкой

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color, x.v. Color
- Код региона DVD: 5



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 4.2.4

EAN: 87 12581 62854 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Требуется адаптер Philips Wi-Fi USB WUB1110 (приобретается отдельно)

* Чтобы воспользоваться приложением SimplyShare, посетите веб-сайт www.philips.com/Support