

Philips  
Система дом. кинотеатра  
с DVD



HTS6510

## Звук, захватывающий слушателя с Ambisound

Сочетая в себе стиль и качество, эта элегантная и надежная система дает вам возможность наслаждаться часами фильмов и музыки. Устраивайтесь поудобнее и погружайтесь в мир кино и музыки, не выходя из дома.

### **Оживляет аудио и видео записи**

- HDMI 1080i с повышением качества видео до высокого разрешения
- Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством динамиков

### **Подключение и использование нескольких источников**

- USB Digest для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB
- Линейный вход MP3 для воспроизведения музыки на портативных медийных плеерах


### **Для любого пространства и интерьера**

- Компактный дизайн, который подойдет для любого интерьера
- Быстрая и простая установка без проблем
- Акустические системы в деревянном корпусе для великолепного и естественного звучания

# PHILIPS

## Особенности

### Ambisound

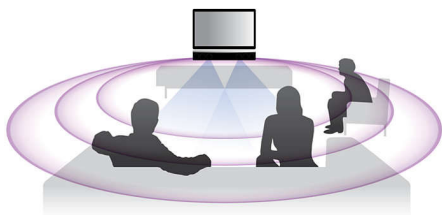

Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем.

Насладитесь полным погружением в музыку с помощью АС 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

### HDMI 1080i



**HDMI™  
1080i**

Термин HDMI означает Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости. Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно

совместимым со стандартом DVI (Цифровым видеоинтерфейсом).

### Линейный вход MP3



Линейный вход MP3 использует технологию Plug and Play, обеспечивающую прямое воспроизведение записей MP3 на системе домашнего кинотеатра при простом подключении портативного MP3-плеера к встроенному гнезду наушников. Теперь вы можете наслаждаться превосходным качеством звучания системы домашнего кинотеатра Philips при воспроизведении любимой музыки с портативного MP3-плеера.

### Прямой порт USB


Просто вставьте устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми снимками с друзьями и близкими.

### Компактный дизайн




Компактный дизайн, который подойдет для любого интерьера

### Быстрая и простая установка

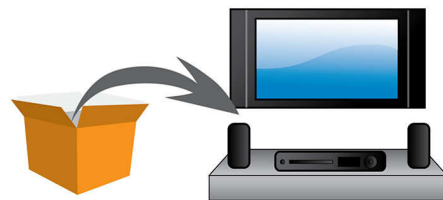

Быстрая и простая установка без проблем

### АС в деревянном корпусе

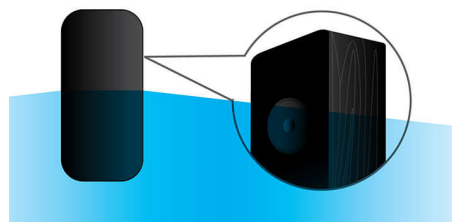

Природа одарила нас самым лучшим. И одним из ее даров является дерево. Оказывается, дерево обладает такими акустическими характеристиками, которые идеально подходят для изготовления звукового оборудования и музыкальных инструментов. По этой причине такие великолепные инструменты, как пианино или скрипка, изготавливаются из дерева — по той же причине корпус этой АС выполнен из дерева. Насладитесь богатым и реалистичным звучанием АС из натурального дерева.

# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит/192 кГц
- Диапазон частот: 30 - 20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x200 Вт + 1x100 Вт
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Отношение сигнал/шум: > 65 дБ

## Громкоговорители

- АС-сателлит: Фронтальные с магнитным экранированием
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120-20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 8 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
- Излучатели АС-сателлитов: 3 x 2,5" широкополосные динамики НЧ
- Излучатель сабвуфера: 8" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Прямой вход MP3, USB
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Выход S-Video, Выход композитного видеосигнала (CVBS), SCART1 (CVBS, выход S-video/RGB), Антенна для AM/MW, Разъемы AC Easy-Fit, Цифровой коаксиальный вход 2x, Вход AUX, Компонентный видеовыход, Антенна FM

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, AM

## Мощность

- потребляемая мощность: 100 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Кабель Full SCART, Кабель линейного входа MP3, Антенна AM, Антенна FM, Шнур питания, Кабели АС, Гарантийный талон

(действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина упаковки: 524 миллиметра
- Ширина устройства: 340 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 17,34 кг
- Высота упаковки: 418 миллиметра
- Высота устройства: 70 миллиметра
- Ширина упаковки: 559 миллиметра
- Глубина устройства: 330 миллиметра
- Вес устройства: 3,5 кг
- Ширина АС объемного звука: 320 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 124 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 101 миллиметра
- Вес сабвуфера: 7 кг
- Вес АС объемного звука: 2 кг
- Глубина сабвуфера: 470 миллиметра
- Высота сабвуфера: 370 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 220 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12 бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i), Повышение качества видео, Прогрессивное сканирование

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 9.0.15

EAN: 87 10895 94188 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)