

Philips  
Система дом. кинотеатра  
с DVD

HDMI 1080p

HTS3164



## Звучит просто здорово

с HDMI 1080p

Качественный объемный звук и HDMI 1080p с повышением качества видео этой системы служит идеальным средством домашних развлечений. Воспроизведение с накопителей USB, портативных медиаплееров и практически с любого диска позволяет без усилий наслаждаться музыкой и фильмами.

### Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий JPEG

### Простота установки и использования

- Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

### Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание

### Подключение и использование нескольких источников

- MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB


# PHILIPS

## Основные особенности

### HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

### Высокоскоростное соединение USB 2.0

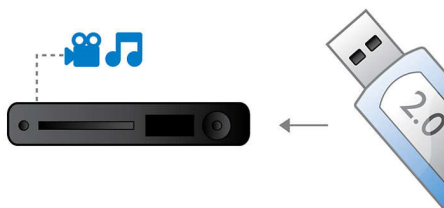


Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол для удобной связи компьютеров, периферийных устройств и электронного оборудования клиента. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают высокоскоростной перенос данных до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря соединению Hi-Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!

### Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

### DTS, Dolby Digital, ProLogic II

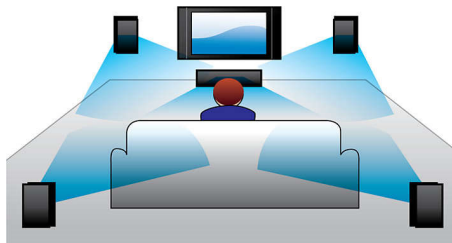


Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

### EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбаром (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC — одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

### Функция MP3 Link

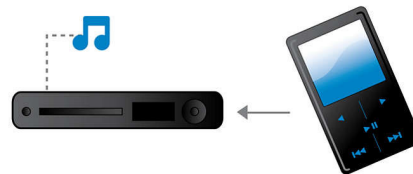

MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 на системе домашнего кинотеатра прямо с портативного медиаплеера. Просто подключите портативный MP3-плеер к встроенному разъему MP3 Link и наслаждайтесь музыкой MP3 с превосходным качеством звучания системы домашнего кинотеатра Philips. MP3 Link доставит музыку портативных устройств в уют вашей гостиной.

# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 180-14000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4x37,5 Вт + 2x75 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Игры, Лаунж, Рок, Спорт
- Отношение сигнал/шум: > 60 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 300 Вт

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 45-150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 8 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Высокоскоростное устройство USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Компонентный видеовыход, Вход AUX, Антенна FM, Scart,

Разъемы АС Easy-Fit, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Выход HDMI

## Тюнер/прием/передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 38899 7
- Длина: 44.6 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 37.8 см
- Вес брутто: 12.096 кг
- высота: 41.7 см
- Вес нетто: 10.5 кг
- Вес упаковки: 1.596 кг

## Мощность

- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 41.7 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 44.6 см
- Глубина: 37.8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 38899 7
- Вес брутто: 12.096 кг
- Вес нетто: 10.5 кг
- Вес упаковки: 1.596 кг

## Габариты изделия

- Длина кабеля: 0 см
- высота: 0 см
- ширина: 0 см
- Глубина: 0 см
- Вес: 0 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Кабель с разъемом SCART, Антенна FM, Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина АС центрального канала: 74 миллиметра
- Глубина упаковки: 378 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 12 кг
- Высота АС центрального канала: 105 миллиметра
- Высота упаковки: 417 миллиметра
- Вес АС устройства: 58 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,78 кг
- Ширина АС центрального канала: 244 миллиметра
- Ширина упаковки: 446 миллиметра
- Глубина устройства: 332 миллиметра
- Вес устройства: 2,8 кг
- Ширина АС объемного звука: 103 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 203 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 71 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,85 кг
- Вес АС объемного звука: 0,45 кг
- Глубина сабвуфера: 369 миллиметра
- Высота сабвуфера: 310 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 123 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12 бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить,

Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.13

EAN: 87 12581 38899 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)