

Philips
Магнитола с CD

MP3-CD

Аудиокассета
Цифровая настройка

AZ3068



Великолепное звучание портативного устройства

Простой и в то же время высокотехнологичный, этот проигрыватель в прочном корпусе обеспечит превосходное звучание, благодаря высококачественным 2-х полосным АС. Слушайте вашу любимую музыку с MP3 или WMA-CD, компакт-дисков и с 30 предварительно настроенных FM-станций — когда угодно и где угодно!

Исключительное качество звука

- 10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Кассетная дека с автостопом

Легко использовать

- Удобный пульт ДУ
- Гнездо для стереонаушников
- Линейное подключение

Мощные басы вы можете слышать и ощущать

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- 10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания
- 2-х ступенчатое динамическое усиление басов обеспечивает глубокое звучание низких частот

PHILIPS

Основные особенности

Удобный пульт ДУ

Удобный пульт ДУ

Линейное подключение

Линейное подключение

Гнездо для стереонаушников



Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.


2-ступенчатое динамическое усиление НЧ

2-х ступенчатое динамическое усиление басов обеспечивает глубокое звучание низких частот

10,2 см (4") широкоп. динамики

10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания

Кассетная дека с автостопом

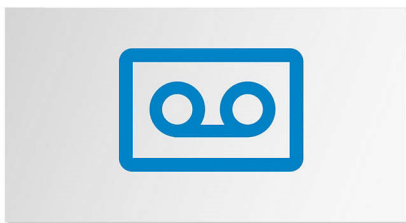

Кассетная дека с автостопом

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой

радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Воспроизведение MP3-CD или WMA-CD



MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может храниться до 10 часов воспроизведения музыки. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов. Windows Media Audio (WMA) — это сильно сжатый формат цифровых аудиоданных Microsoft, который обеспечивает отличное звучание музыкальных файлов — они занимают половину дискового пространства и загружаются в два раза быстрее. На одном компакт-диске может храниться до 20 часов воспроизведения музыки хорошего качества формата WMA, записанной со скоростью 64 Кбит/с.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 4 Вт (электропитание) / 2 x 2 Вт (аккумулятор)
- Улучшение звука: 2-х шаговое динамическое усиление НЧ
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Решетки АС: металл
- Количество встроенных АС: 2
- Улучшения АС: 2-х полосная АС Bass Reflex

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Кассетная дека: механическая
- Количество дек: 1

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Сохранение радиостанций: 30
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая

настройка

Комфорт

- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Батарея D (LR20)
- Напряжение батарей: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Пульт ДУ: 20-кнопочный с литиевой батареей
- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: шнур питания
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 4,4 кг
- Глубина основного устройства: 263 миллиметра
- Высота основного устройства: 174 миллиметра
- Вес: 3,3 кг
- Ширина основного устройства: 435 миллиметра
- Высота упаковки: 210 миллиметра
- Ширина упаковки: 493 миллиметра
- Глубина упаковки: 314 миллиметра

Аудиозапись

- Улучшение записи на кассету: Синхростарт записи с CD
- Носители записи: аудиокассета



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.6

EAN: 87 10895 95976 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com