



Philips 9000 series  
Проигрыватель Blu-ray

Процессор Qdeo  
ЦАП TI Burr-Brown

**BDP9500**

## Реальность нашла свое отражение

Наслаждайтесь невероятными ощущениями от просмотра благодаря максимально реалистичному изображению и звуку. Этот тонкий и современный проигрыватель Blu-ray подарит вам естественное, кристально чистое изображение и четкое звучание непревзойденного качества.

### Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD
- ЦАП TI Burr-Brown для детального воспроизведения звука
- Отдельный тороидальный трансформатор для чистого звука

### Увидеть больше

- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране
- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Позолоченные A/B-разъемы для наилучшего качества звука и изображения
- Видеопроцессор Qdeo для фильмов в идеальном качестве

### Чувствовать лучше

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- Прочный корпус из алюминия толщиной 3 мм для оптимальной работы

# PHILIPS

## Основные особенности

### Технология обработки видеосигнала Qdeo



Qdeo™ — это технология обработки видеосигнала, позволяющая получить реалистичное изображение без помех. В большинстве видеозаписей присутствуют шумы и искажения, доставляющие большие неудобства при просмотре на телевизорах высокой четкости. Технология Qdeo™ позволяет получить видео с невысоким уровнем помех, улучшенной цветовой гаммой, контрастностью, четкостью и глубиной изображения, обеспечивая ощущение погружения. Кроме того, Qdeo™ совместима со всеми типами видеисточников, включая Blu-ray, DVD и даже видео низкого качества из Интернета.

### Смещение субтитров



Смещение субтитров — это усовершенствованная функция, позволяющая вручную настроить расположение субтитров к фильмам на экране телевизора или компьютера. С помощью пульта ДУ можно переместить субтитры в верхнюю или нижнюю часть экрана. На широких экранах, например устройств сипета 21:9 и проекторов, край субтитров может быть обрезан. Для их просмотра потребуется изменить экранный

формат, что противоречит назначению широкоэкранного формата. Функция смещения субтитров позволяет пользователю сохранить необходимый экранный формат и выбрать идеальное положение для субтитров.

### Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.


### Позолоченные A/B-разъемы



Благодаря своей надежности и прочности позолоченные A/B-разъемы обеспечивают лучший аудиосигнал по сравнению с традиционными подключениями с помощью зажимов. Кроме того, они

снижают до минимума потерю электрического сигнала от усилителя к АС, что позволяет получить звучание, практически без искажений.

### Dolby TrueHD и DTS-HD MA

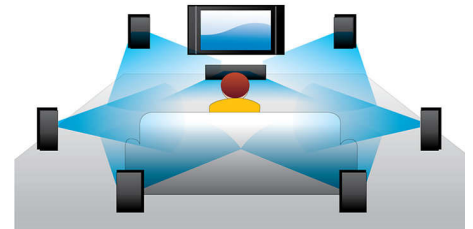

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

### ЦАП TI Burr-Brown



TI Burr-Brown — торговая марка, известная высокой производительностью и качеством своей продукции, специализирующаяся на производстве компонентов аудиотехники высокой точности, таких как ЦАП. Компания Philips доверяет качеству этой продукции и использует ЦАП TI Burr-Brown для конвертации цифрового аудиосигнала в аналоговый при частоте дискретизации 192 кГц и разрешении 24 бит. Это способствует увеличению объема информации, получаемой из аналогового аудиосигнала оригинала обеспечивая более насыщенный звук.

# Характеристики

## Звук

- Источник питания для аудио: Отдельный линейный источник питания с кольцевым трансформатором
- ЦАП: TI Burr-Brown 24 бит/192 кГц для каждого канала
- Звуковая система: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Динамический диапазон (1 кГц): > 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 120 дБ
- Полный коэффициент гармонических искажений: < 90 дБ

## Экохарактеристики

- Экологически-сертифицированное изделие

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Цифровой оптический выход, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналоговый 7.1-канальный аудиовыход, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet

## Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Голландский, Шведский, Португальский, Датский, Финский, Польский, Турецкий, Норвежский
- BD-Live (требуется 1 Гб встроенной памяти)
- Удобство использования: Сенсорные кнопки управления

## Мощность

- потребляемая мощность: 25 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,25 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации, CD-R (инструкция по эксплуатации), Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Голландский, Португальский, Датский/Норвежский, Шведский, Финский, Польский, Турецкий, Русский, Украинский, Испанский (Мексика), Упрощенный китайский, Традиционный китайский

## Дизайн

- Корпус: Прочный 3 мм алюминий
- Разъемы: Позолоченные A/B-разъемы
- Опора: Опора для системы Hi-Fi

## Размеры

- Глубина упаковки: 315 миллиметра
- Глубина продукта: 268 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5 кг
- Высота упаковки: 160 миллиметра
- Ширина упаковки: 515 миллиметра
- Ширина продукта: 437 миллиметра
- Высота продукта: 91 миллиметра
- Вес продукта: 4,2 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Нейтрал-ия черед-ия, адапт. к движению, Адаптивное повышение контрастности, Шумоподавление, Улучшение цвета
- Улучшенная обработка видеосигнала: Обработка видеосигнала с помощью технологии Qdeo

## Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Поворот, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB
- Форматы сжатия: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.15

EAN: 87 12581 50346 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)