


Philips
Система домашнего
кинотеатра с DVD

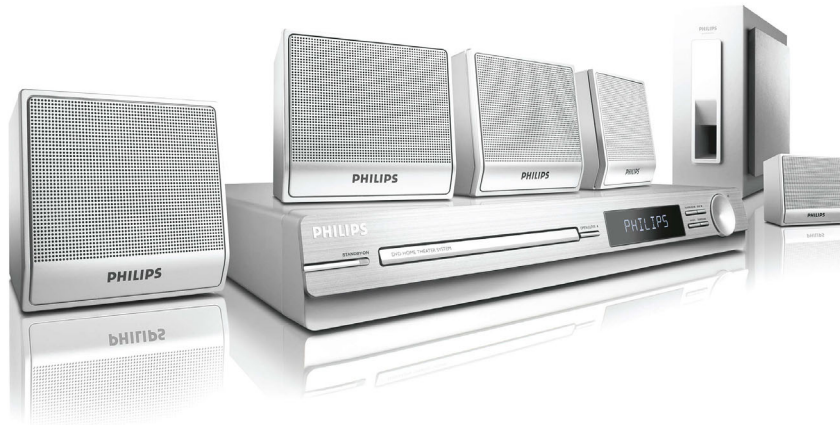

HTS3000

Звучит просто здорово

Эта стильная и компактная полностью цифровая система домашних развлечений воспроизводит практически любой диск в режимах высококачественного объемного звука Dolby Digital. Так что расслабьтесь и полностью погрузитесь в просмотр фильмов или музыку, оставаясь дома.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Встроенный FM/MW-тюнер

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания
- Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II


Простота установки

- Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки

PHILIPS


Основные особенности

Встроенный FM/MW-тюнер

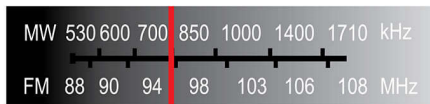

Встроенный FM/MW-тюнер

Воспроизводит все

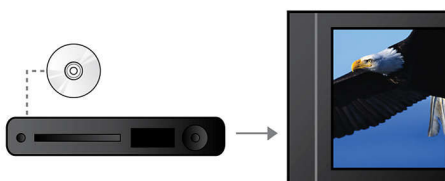

Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW или DVD+R DL. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.


Воспроизводит все



Воспроизведение практически любого медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. Оцените непревзойденное удобство

мультиформатного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

Dolby Digital и Pro Logic II

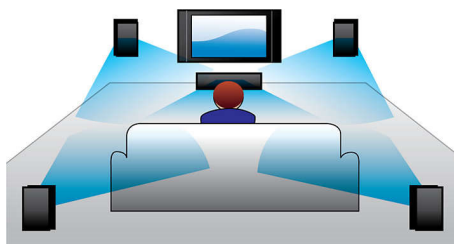

Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс


подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Усовершенствованный усилитель класса D



Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания

Разъемы Easy-fit™

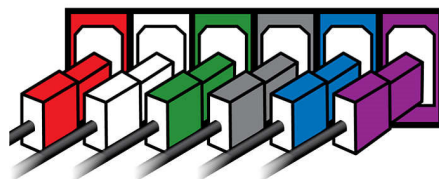

Благодаря разъемам с цветовым кодом подключение акустических систем и сабвуфера к центральному устройству системы Home Entertainment не представляет труда. Просто вставьте разъемы в подходящие по цвету гнезда на задней панели центрального устройства.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 180 - 18000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4 x 25 Вт + 2 x 50 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Мультфильмы, Классика, Концерт, Драма, Игры, Джаз, Лаунж, MTV, Новости, Вечеринка, RnB, Рок, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >60 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 200 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150-20 000 Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150-20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 45 - 150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 8 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm

Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Антенна FM, Антенна для AM/MW, Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Вход AUX, Разъемы АС Easy-Fit, Компонентный видеовыход

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Кабель для видеосигнала CVBS, Антенна FM, Антенна AM,

Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Шнур питания

Размеры

- Глубина АС центрального канала: 83 миллиметра
- Глубина упаковки: 392 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 11,3 кг
- Высота АС центрального канала: 95 миллиметра
- Высота упаковки: 310 миллиметра
- Высота устройства: 55 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,59 кг
- Ширина АС центрального канала: 100 миллиметра
- Ширина упаковки: 570 миллиметра
- Глубина устройства: 332 миллиметра
- Вес устройства: 2,6 кг
- Ширина АС объемного звука: 100 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 95 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 83 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,62 кг
- Вес АС объемного звука: 0,52 кг
- Глубина сабвуфера: 386 миллиметра
- Высота сабвуфера: 315 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 131 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.14

EAN: 87 12581 32207 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com