

Philips
док-станция с AC

для iPod/iPhone

AD200



Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

Поразительная док-станция с AC смотрится эффектно на столе или на любой поверхности, обеспечивая кристальную чистоту звука, заполняющего комнату.

Кристально чистый звук

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

Элегантная и компактная

- Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

Слушайте любимую музыку

- Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

PHILIPS

Основные особенности

Излучатели с неодимовым магнитом

Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

Компактный дизайн

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

Подключение через линейный вход



Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера


Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет

добиться глубокого пространственного звучания басов.

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

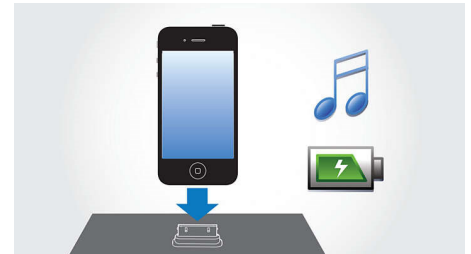

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 4 Вт (RMS)
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Динамики: Система с неодимовым магнитом
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Комфорт

- Зарядное устройство: iPhone, iPod

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: 110—220 В

Размеры

- Вес брутто: 0,56 кг
- Количество в упаковке: 4
- Глубина упаковки: 11,1 миллиметра
- Глубина продукта: 94 миллиметра
- Высота упаковки: 8,5 миллиметра
- Ширина упаковки: 28,5 миллиметра
- Вес коробки: 2,52 кг
- Ширина продукта: 185 миллиметра
- Высота продукта: 64 миллиметра
- Вес продукта: 0,43 кг

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.1.4

EAN: 87 12581 60884 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Чтобы использовать функцию громкой связи, необходим iPhone