



Philips
Магнитола с CD

Дизайн Lifestyle
MP3-CD
Черно-серебристый

AZ1137

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемой и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3.

Легко использовать

- Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
- Программирование 20 дорожек CD

Наслаждайтесь любимой музыкой из разных источников

- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Радио FM/SB — удовольствие от прослушивания радиопередач
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Программирование 20 дорожек CD


Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

Поддерживает CD-R/RW

Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые

(CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукопередатчик и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

Тюнер FM/CB

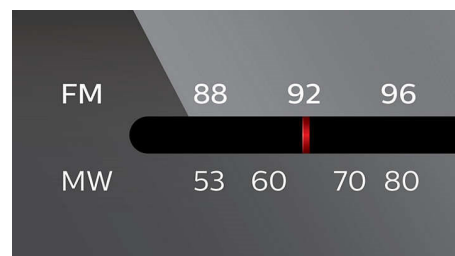

Стереотюнер FM/CB (AM)



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Решетки АС: металл
- Количество встроенных АС: 2

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Комфорт

- Цифры на дисплее: 3
- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Источник питания: 220—240 В

Аксессуары

- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, шнур питания
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 2,4 кг
- Глубина основного устройства: 236 миллиметра
- Высота основного устройства: 122 миллиметра
- Вес: 1,9 кг
- Ширина основного устройства: 341 миллиметра
- Высота упаковки: 262 миллиметра
- Ширина упаковки: 371 миллиметра
- Глубина упаковки: 139 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 53761 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com