

Philips
Магнитола с CD



AZ1226

Все-в-одном - музыка MP3 с улучшенными низкими частотами

В жизни человек получает удовольствие от простых вещей и от удобства. Изящный и портативный AZ1226 позволит получать удовольствие от прослушивания любимой музыки с улучшенными характеристиками НЧ с помощью легких в использовании функций.

CD-плеер с полным набором функций

- Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками
- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

Легко использовать

- Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Гнездо для стереонаушников

Улучшение воспроизведения басов

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- 10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания


PHILIPS

Основные особенности

Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками

Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками

CD: в произвольном порядке/повтор

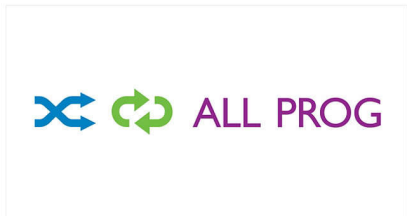

Режимы "В произвольном порядке"/ "Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в

компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

10,2 см (4") широкоп. динамики

10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания

Синхронизация начала записи с CD


Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету

Многофункциональный ЖК-дисплей



Многофункциональный ЖК-дисплей

Гнездо для стереонаушников

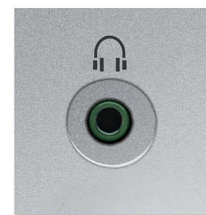

Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.



Характеристики

Звук

- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2X1,2Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 4"
- Регулятор громкости: поворотный

Подключения

- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК

Мощность

- Тип элемента питания: LR14
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание
- Количество батарей: 6

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина упаковки: 290 миллиметра
- Глубина продукта: 238 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,7 кг
- Высота упаковки: 210 миллиметра
- Ширина упаковки: 470 миллиметра
- Вес: 2.9 кг
- Ширина продукта: 400 миллиметра
- Высота продукта: 162 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.0.13

EAN: 87 10895 87182 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com