

Philips Modea
Система дом. кинот.
DVD/SACD

Прогрессивная развертка



HTS8010S



Искусство ЖИТЬ

Сочетая в себе изысканный стиль и отличное качество, эта отмеченная наградами разработка дает вам возможность часами смотреть фильмы и слушать музыку. Устраивайтесь поудобнее и погружайтесь в мир кино и музыки, не выходя из дома.

Полностью встроенная система домашнего кинотеатра

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Аккуратная и разумная укладка кабелей
- Система SonoWave для насыщенного, чистого объемного многоканального звука
- Мультиформатный проигрыватель DVD

Сочетание формы и содержания

- Плоский дизайн, отмеченный наградой; установка на полу или монтаж на стену.
- Миниатюрный и элегантный пользовательский интерфейс

PHILIPS

Основные особенности

Плоский дизайн, отмеченный наградой

Плоский дизайн, отмеченный наградой; установка на полу или монтаж на стену.

Миниатюрный и элегантный

Миниатюрный и элегантный пользовательский интерфейс

Система SonoWave


Система объемного звука SonoWave, оснащенная полным многоканальным усилителем - это передовая цифровая технология обработки звука, обеспечивающая многоканальное объемное звучание из небольшого количества громкоговорителей. Установив независимые звуковые излучатели под точным углом, можно достичь мощного эффекта многоканального объемного

звучания в комнате любого размера и формы.

Мультиформатный проигрыватель DVD

Мультиформатный проигрыватель DVD

Прогрессивная развертка

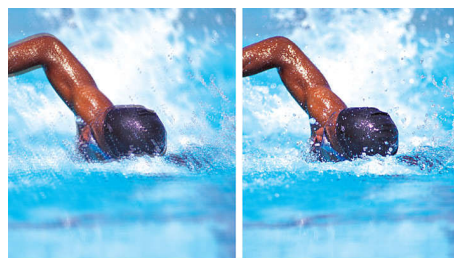

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на

экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Аккуратная и опрятная укладка кабелей

Система аккуратной и разумной укладки кабелей позволяет организовать кабельное подключение с помощью интерфейса эргономичного дизайна.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 96 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Цифровые, Драма, Джаз, Рок, Фантастика
- Отношение сигнал/шум: >95 дБ
- Полная звуковая мощность (RMS): 550 Вт

Громкоговорители

- АС-сателлит: Фронтальные с магнитным экранированием
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120-20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 6 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
- Излучатели АС-сателлитов: 1" куполообразный динамик ВЧ, 3" среднечастотный динамик
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm

Подключения

- Другие подключения: SCART1 (CVBS, выход S-video/RGB), Компонентный прогрессивный видеовыход, Аналог. аудиовход - лев./прав. канал, Цифровой коаксиальный вход, Антенна FM

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Автосохранение
- Количество предустановок: 40
- RDS: Название станции

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- Пульт ДУ: Многофункциональность

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель с разъемом SCART, Антенна FM, Шнур питания сети переменного тока, Соединительный кабель, Пульт ДУ, Настенный кронштейн, Винты для настенного монтажа — 2 шт., Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина упаковки: 464 миллиметра
- Ширина устройства: 251 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 18,2 кг
- Высота упаковки: 350 миллиметра
- Высота устройства: 277 миллиметра
- Ширина упаковки: 664 миллиметра
- Глубина устройства: 134 миллиметра
- Вес устройства: 2,8 кг
- Ширина АС объемного звука: 350 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 140 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 134 миллиметра
- Вес сабвуфера: 9 кг
- Вес АС объемного звука: 1,15 кг
- Глубина сабвуфера: 216 миллиметра
- Высота сабвуфера: 411 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 600 миллиметра

Аудиовоспроизведение


- Формат сжатия: MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Поддерживаемые медианосители: Многоканальный SACD, Стерео SACD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9
- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, 4-кратное увеличение частоты дискр.

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями
- Слайд-шоу: С музыкой (MP3)

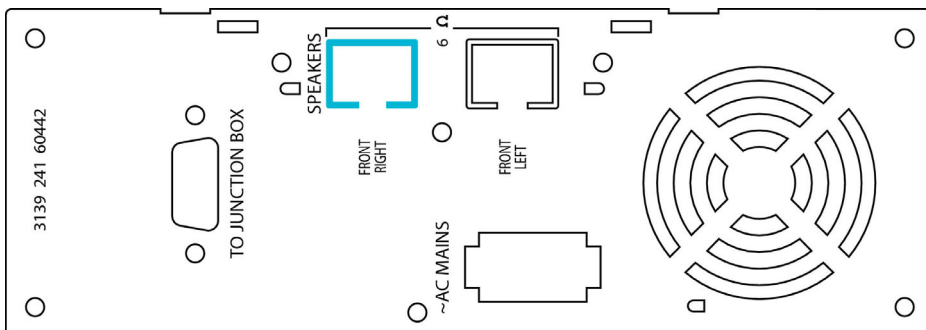

Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.3

EAN: 87 10895 91380 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com