

PHILIPS

Bezdrôtové
slúchadlá na uši

6000 series

Profesionálne potláčanie hluku

Zakrytie celých uší

Prirodzený zvuk. Dynamické basy

Až 70 hodín prehrávania



TAH6509BK

Ponorte sa slobodne do zvuku

Či už pracujete alebo sa hráte, spríjemnite si svoje dni s týmito bezdrôtovými slúchadlami s potláčaním hluku! Ponorte sa do zvuku vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku a pohodlnému noseniu cez uši. Počúvajte pri hraní hier a sledovaní filmov bohatý a detailný zvuk s nastavením nízkeho oneskorenia.

Bezdrôtové slúchadlá na uši. Ponorte sa štýlovo

- Ponorte sa vďaka profesionálnemu potláčaniu hluku
- Ľahké, pohodlné, skladacie – a štýlové!
- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
- Výkonné 40 mm neodymiové budiče

Vždy pripravené na prácu a prehrávanie


- Až 70 hodín prehrávania (45 so zapnutým potlačením hluku)
- Rýchle 5-minútové nabíjanie poskytuje 3 hodiny prehrávania
- Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte
- Praktické ovládacie tlačidlá na pravom náušníku
- Spoľahlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth

Bohatý prirodzený zvuk a praktická sprievodná aplikácia

- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobenie nastavení a ovládacích prvkov
- Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips


Hlavné prvky

Profesionálne potláčanie hluku

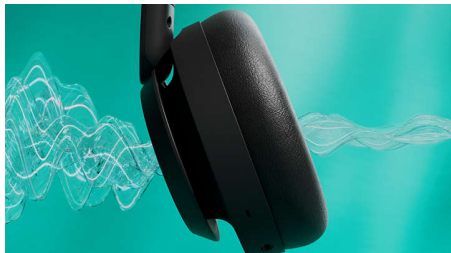


Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim pozornosti pustí vonkajšie zvuky späť. Režim okamžitej pozornosti zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

Lahké a pohodlné

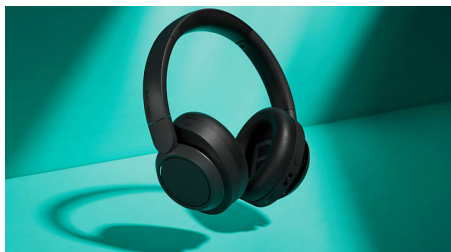

Okrúhle nadstavce na uši a elegantný rám dodávajú týmto slúchadlám na uši osobitý štýl. Vankúšiky náušníkov z pamätevej peny vám zabezpečia pohodlie počas dlhého počúvania a náušníky sa dajú zložiť naplocho a otočiť dovnútra, aby ste ich mohli ľahko uložiť do vrecka alebo tašky.


Skvelý zvuk. Dynamické basy

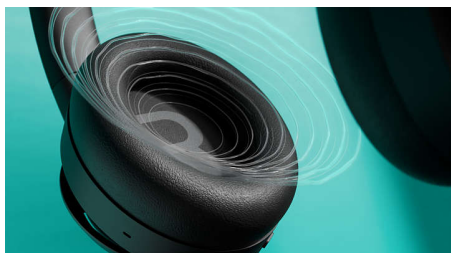

Vychutnáte si bohatý zvuk zo 40 mm budičov a dobrú pasívnu izoláciu hluku vďaka uchyteniu cez uši. Ak si chcete naplno vychutnať silu

obľúbených basových liniek bez toho, aby ste museli zvýšiť hlasitosť, jednoducho aktivujte funkciu Dynamic Bass pomocou multifunkčného tlačidla alebo aplikácie pre slúchadlá Philips.

Až 70 hodín (s vypnutým ANC)

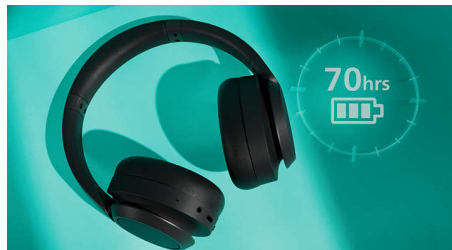

Aj pri zapnutom potlačení hluku vám vydržia viac ako jeden deň. Plné nabitie trvá cez USB-C len 2 hodiny a rýchle 5-minútové nabíjanie vám poskytne ďalšie 3 hodiny. Kábel USB-C môžete použiť aj na pripojenie k akémukoľvek inteligentnému zariadeniu s portom USB-C.

Zreteľné hovory



Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus redukcie šumu utlmí niektoré zvuky okolia.

Aplikácia pre slúchadlá Philips



Zabudli ste niekedy vypnúť slúchadlá? Nastavte časovač v našej sprievodnej aplikácii a slúchadlá sa automaticky vypnú. Aplikácia vám tiež umožňuje spravovať pripojené zariadenia alebo vypnúť adaptívne potláčanie hluku a prevziať kontrolu nad úrovňami samotnými. Okrem toho v nej nájdete celý rad vopred nastavených zvukových štýlov: Hlas je ideálny pre podcasty!

Praktické ovládacie tlačidlá

Praktické ovládacie tlačidlá umožňujú prepínať medzi režimami potlačenia hluku alebo aktivovať funkciu rýchlej pozornosti. Multifunkčné tlačidlo umožňuje spravovať hovory, ovládať prehrávanie a aktivovať funkciu Dynamic Bass. Ak hráte hry alebo sledujete videá, môžete prostredníctvom tlačidla napájania spustiť nastavenie nízkej latencie.

Spoľahlivé pripojenie cez Bluetooth

Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android) súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Od hudby až po podcasty – tieto bezdrôtové slúchadlá vám umožnia čo najlepšie využiť zvuky, ktoré máte radi! Vychutnáte si teplý, detailný zvuk s bohatými basmi z veľkých meničov, ktoré sú vyladené podľa zvukového podpisu spoločnosti Philips.

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený
Frekvenčný rozsah: 20 – 40 000 Hz
Impedancia: 32 Ohmov
Citlivosť: 98 dB (1 kHz, -10 dBFS)
Priemer reproduktora: 40 mm
Maximálny príkon: 20 mW
Typ budiča: Dynamický
Zvuk s vysokým rozlíšením

Pripojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC
Zásuvka slúchadiel: 2.5 mm
Podpora USB audio

Vonkajší kartón

Dĺžka: 23.60 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 23.00 cm
Hmotnosť brutto: 1.900 kg
Výška: 30.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Hmotnosť netto: 0.91 kg
Hmotnosť obalu: 0.99 kg

Pohodlie

Podpora aplikácie Philips Headphones
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Tlačidlo

Príkon

Nabíjateľná
Počet batérií: 1
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 45 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 70 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 5 mins for 3 hrs
Hmotnosť batérie (celková): 12.4 g
Kapacita batérie (Slúchadlá): 600 mAh
Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

Výška: 22.4 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: zavesenie
Šírka: 6.7 cm
Hĺbka: 26.7 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Hmotnosť brutto: 0.521 kg
Hmotnosť netto: 0.302 kg
Hmotnosť obalu: 0.219 kg

Rozmery produktu

Výška: 21 cm
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 5.8 cm
Hmotnosť: 0.265 kg

Príslušenstvo

Audiokábel: 3,5-3,5 mm stereo kábel, dĺžka = 1,2 m
Stručná príručka spustenia
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

Farba: Čierna
Štýl nosenia: Hlavový oblúk
Skladacie prevedenie: Ploché / smerom dovnútra
Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža
Prispôsobené tvaru ucha: Na uši
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20346 4

Funkcie ANC

Technológia aktívneho potlačania hluku:
Hybridná, ANC Pro
Režim prehľadu
Adaptívne ANC
Mikrofón na aktívne potlačanie hluku:
2 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potlačanie hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasového asistenta

