

Philips
Проигрыватель DVD

Воспроизведение DivX

DVP3148KX



Фильмы с компьютера на телевизоре

С караоке

Важен ли размер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающем большее? Представляем оптимальный проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое воспроизводит диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо ухудшения качества изображения.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- 5.1-канальный аудиовыход для объемного звука

Наслаждайтесь улучшенным караоке

- Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов


Для любого пространства и интерьера

- Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

PHILIPS


Основные особенности

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

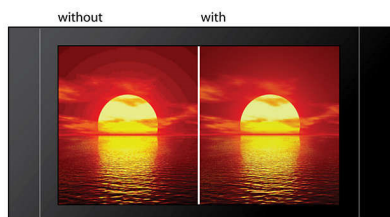

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

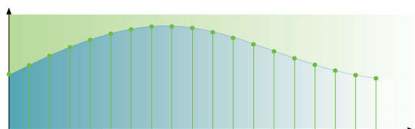

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

Аналоговый и цифровой аудиовыходы




Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио

Караоке с оценкой исполнения




Теперь пение под караоке станет еще увлекательнее с функцией оценки исполнения! Получайте оценки и повышайте свои исполнительские навыки или устройте дружеское состязание. Эта функция автоматически оценивает исполнение и отображает юмористическую картинку, иллюстрируя полученные результаты. Веселитесь от души!

Воспроизводит все

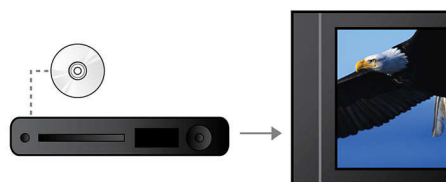


Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.

Прогрессивная развертка

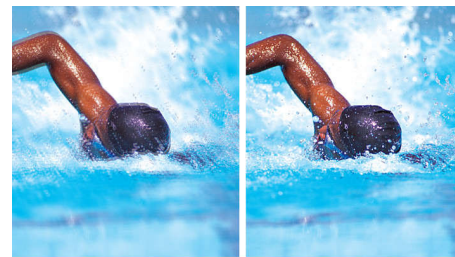

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

5.1-канальный аудиовыход

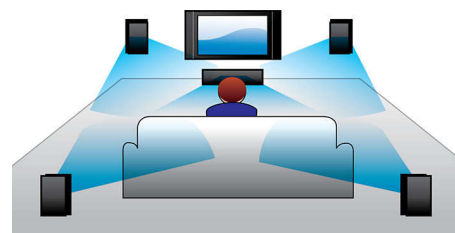

5.1-канальный аудиовыход для объемного звука

Сверхтонкий дизайн



Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30-20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Микрофон
- Разъемы на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход, Многоканальный выход аналогового аудиосигнала

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Польский, Русский
- Караоке: Громкость микрофона

Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,8 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра

- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Высота упаковки: 80 миллиметра
- Высота устройства: 37 миллиметра
- Ширина упаковки: 415 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32 - 320 Кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Увеличить

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 33341 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com