

Philips  
Микротеатр DVD

Воспроизведение DivX

Прямой порт USB  
Компактный дизайн

MCD297



## Смотрите фильмы в отличном качестве

плюс прямое воспроизведение с USB

В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Hi-Fi микросистема с проигрывателем DVD и MP3-CD и WMA-CD - два в одном! Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Система домашних развлечений кардинально меняется!

### Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Мощность 2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Кассетная дека с автостопом
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

### Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные АС с отделкой деревом
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

### Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

# PHILIPS

# Основные особенности

## Воспроизведение DVD, DivX и MP3/ WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX<sup>®</sup> можно наслаждаться видео в формате DivX<sup>®</sup>. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

## Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

## Тонкомпенсация

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

## Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.


## Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Мощность 2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт Мощность 2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт

## Dolby Digital

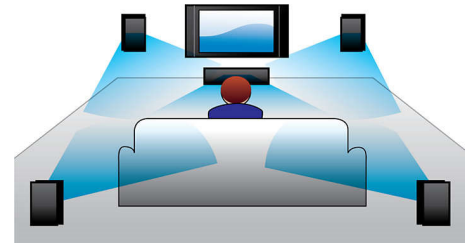

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.


## Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

## Элегантные АС с отделкой деревом

Элегантные АС с отделкой деревом

## Кассетная дека с автостопом

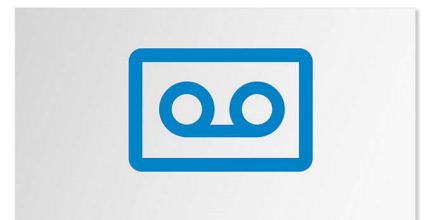

Кассетная дека с автостопом



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2x15 Вт (RMS)/2x30 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация
- Звуковая система: Dolby Digital

## Громкоговорители

- Основная АС: 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Широкополосная

## Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Вход Аух: Линейный вход 3,5 мм
- Другие подключения: Антенна MW, Антенна FM, Выход сабвуфера, Цифровой коаксиальный аудиовыход
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), S-Video (типа Hosiden)
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: Установка часов по сигналам RDS, Название станции, Радиотекст, Тип программы

## Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: ЖК
- Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/MW диапазонов, Кабель композитного видеосигнала (Y), Гарантийный талон (действ. во всем мире), Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми

батареями

- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

## Размеры

- Глубина упаковки: 275 миллиметра
- Ширина устройства: 152 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 7,8 кг
- Высота упаковки: 345 миллиметра
- Высота устройства: 228 миллиметра
- Ширина упаковки: 442 миллиметра
- Глубина устройства: 273 миллиметра
- Глубина основной АС: 212 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Высота основной АС: 228 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения кассеты: Электронная регулировка скорости
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Лоток, С приводом

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD, Автоматический уровень записи, Запись одним нажатием кнопки

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Увеличить, Замедленное движение, Ограничение на просмотр, PBC, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Регион DVD-дисков: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 38604 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)