

Philips  
Професійний  
світлодіодний телевізор

MediaSuite, 47 дюймів  
LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

47HFL5007D



## Просте підключення

із Smart TV та інтеграцією системи IP

Завдяки цьому енергоефективному РК-телевізору для готелів ви насолоджуватиметеся усіма перевагами інтерактивного телебачення та преміум-функціями для готелю. Просто під'єднайте наш телевізор до системи на вибір для найкращого перегляду та ефективного рішення.

### Рациональний і надійний пристрій

- Низький рівень споживання енергії
- Екологічний дизайн та вогнестійкий корпус
- Зелена кнопка дозволяє гостю заощаджувати ще більше енергії

### Окремий підхід до кожного гостя

- Secure SimplyShare для передачі фільмів і музики на телевізор
- Додатки Smart TV з безліччю спеціальних послуг для готелю
- SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю

### Вдосконалені функції для готелю і перспективність

- Неперевершене світлодіодне зображення з неймовірною контрастністю
- Вбудована система IPTV для оптимальної інтерактивності за індивідуальними налаштуваннями
- Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем
- Підтримка MyChoice для пасивного доходу
- SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду
- Вбудований модуль Wi-Fi для бездротового використання Smart TV

# PHILIPS

# Основні особливості

## Низький рівень споживання енергії

Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевизор можна під'єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.

## Підтримка MyChoice



MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевизора.

## Екологічний дизайн

Екологічність – невід'ємна частина бізнесу компанії Philips. Телевізори Philips створено та виготовлено відповідно до наших принципів EcoDesign, спрямованих на зменшення загального впливу на довкілля завдяки споживанню меншої кількості енергії, усуненню шкідливих речовин, меншій вазі, ефективнішій упаковці та кращій повторній переробці. Телевізори Philips також мають спеціальний корпус із вогнестійкого матеріалу. Незалежні тестування, виконані пожежними службами, показали, що незважаючи на те, що телевізори інколи можуть підсилювати пожежу, спричинену зовнішніми джерелами, телевізори Philips не сприяють загорянню.

## Світлодіодний телевизор Full HD



Удосконалені технології світлодіодної підсвітки у цьому світлодіодному телевизорі Full HD поєднують привабливу мінімалістську конструкцію із приголомшливою якістю зображення, а також мінімальне енергоспоживання у своїй категорії. Крім того, технологія світлодіодної підсвітки не містить будь-яких небезпечних матеріалів. Таким чином, світлодіодна підсвітка забезпечує низьке енергоспоживання, високу яскравість, неймовірну контрастність, чіткість і насиченість кольорів.

## Зелена кнопка

За допомогою зеленої кнопки гості мають можливість заощаджувати ще більше енергії на телевизорі, зменшивши яскравість екрана або вимкнувши екран під час прослуховування радіо. Ще один спосіб знизити експлуатаційні витрати готелю при безпосередньому залученні гостей.

## VSecure через IP та RF

Для показу високоякісного HD контенту гостю необхідний суворий захист контенту від індустрії контенту. Компанія Philips розробила технологію VSecure через RF та IP (Marlin та Windows DRM) для захисту контенту на готельному телевизорі.

## Вбудована система IPTV


Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевизорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевизорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до

телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевизор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.

## SmartInfo

SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто через SmartUI. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевизор не під'єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.

## SmartInstall

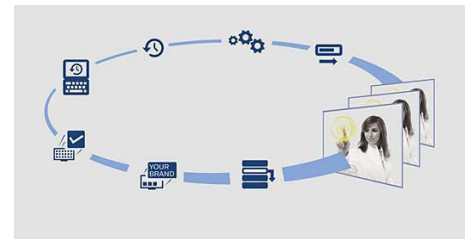

SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевизорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевизори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.

## Secure SimplyShare

Наші телевизори дають можливість вашим гостям легко насолоджуватися власним контентом на великому екрані телевизора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки принципу відкритої системи ми обслуговуємо користувачів пристроїв з iOS та Android і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає цю систему на базі DLNA, тому інші люди не турбуватимуть ваших гостей. Через SimplyShare можна без обмежень передавати зображення, фільми та музику на цей телевизор!

## Специфікації

### Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 47 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 119 см
- Колір корпусу: Чорний глянцевиий корпус
- Дисплей: Світлодіодний Full HD
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Яскравість: 400 кд/м<sup>2</sup>
- Покращення зображення: Pixel Plus HD

- Динамічна контрастність екрана: 500 000:1
- Кут перегляду: 178° (Г) / 178° (В)

### Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи: до 1920x1080 при 60 Гц
- Відеовходи: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p


### Тюнер/Прийм/Передача

- Вхід для антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)

- Діапазони тюнера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Телевізійна система: PAL, SECAM
- Цифрові телевізори: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Відтворення відео: PAL, SECAM, NTSC
- Відтворення IP: IGMP Multicast

### Додатки Smart TV

- Керування: Регулятор IXP

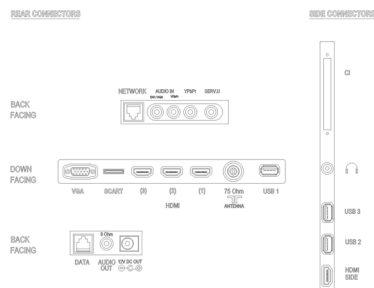

## Специфікації

- Net TV: Онлайн-додатки, Для готельного ТВ, можна налаштувати
- SimplyShare: DMP, безпечне спарення
- Інше: HbbTV

### Мультимедійні застосунки

- Мультимедійні роз'єми: USB
- Формати відтворення відео: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати відтворення музики: AAC, MP3
- Формати відтворення зображення: JPEG

### Зручність

- Просте встановлення: Функція Plug & Play, Розширений готельний режим, Система автоматичного налаштування (ATS), Цифрове налаштування PLL, Автоматичне встановлення каналів (ACI), Назва програми, Автоматичне найменування програм, Автоматичне збереження, Клонування параметрів телевізора через USB, Блокування меню встановлення, Доступ до меню безпеки, Блокування клавіатури
- Простота у користуванні: Автоматичний регулятор гучності (AVL), 1 список каналів аналогових/цифрових, Екранне меню, Список програм, Елементи керування на задній панелі, Графічний інтерфейс користувача
- годинник: Таймер сну, Будильник
- Вдосконалення годинника: Синхронізація часу через TXT/DVB
- Комфорт: Функції для готельних гостей, Автоматичне увімкнення, Екозапуск/швидкий запуск, Вітальне повідомлення, Канал увімкнення, Обмеження гучності, Таймер вимкнення
- Налаштування формату екрана: Кіноформат 16:9, Широкий екран, Супер-масштабування, Автоформат
- Електронний довідник програм: Електронний довідник програм на 8 днів, Електронний довідник програм "Зараз і далі", IP ЕДП
- Дистанційне керування: Виявлення низького рівня заряду батареї, Захист батареї від крадіжок
- Інтерактивні готельні функції: Сумісність із панеллю підключення, ThemeTV, Блокування автоматичного оновлення каналів, Блокування ефірного завантаження ПЗ, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Тип пульта дистанційного керування: 22AV1109A/10 (RC6)
- Режим в'язиці: Текст, MHEG, USB, EPG, підблук
- Телетекст: Гіпертекст на 1000 сторінок
- Інші зручні пристосування: Замок Kensington
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Можливість оновлення програмного забезпечення через USB, Можливість оновлення програмного забезпечення через RF, Можливість оновлення програмного забезпечення через IP
- Розширення можливостей телетексту: Швидкий текст, Рядок з інформацією про програму

### Медичні товари та послуги

- Керування: Керування кількома пультами ДК
- Безпека: Підтримка системи виклику медсестри, Подвійна ізоляція класу II
- Зручність: Вихід для навушників, Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця

### Звук

- Вихідна потужність (RMS): 20 Вт (2 x 10 Вт)
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Incredible Surround, AmbiwOOx

### Гучномовці

- Вбудовані динаміки: 2

### Під'єднання

- Вдосконалення під'єднання: Інтерфейс Serial Xpress, I4-вихід, Роз'єм RJ-48, Швидкий інфрачервоний наскрізний сигнал, Увімкнення через Scart, USB 2.0, Зовнішня потужність 12 В/15 Вт
- Кількість роз'ємів HDMI: 4
- Кількість компонентних входів (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування системи
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Кількість USB-роз'ємів: 3
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Вихід для навушників, Вхід PC VGA + вхід Audio L/R, Вихід для гучномовців для ванної кімнати, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифровий аудіовихід (оптичний)
- Бездротова мережа LAN: 802.11 b/g/n

### Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 40 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <math>0,3 \text{ Вт}</math>
- Клас маркування енергоспоживання: A+
- Живлення маркування енергоспоживання: €C: 62 Вт
- Річне споживання енергії: 86 кВт год

### Екологічні специфікації

- Безпека: Вогнестійкий корпус
- Режим очікування з економією енергії
- SmartPower Eco

### Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, Батарея для пульта ДК, Шнур живлення, Настінний кронштейн, Гарантійний талон, Адаптер постійного струму
- Додаткові акcesуари: Пульт ДК для налаштування 22AV8573/00, Шарнір 22AV1048V

### Розміри

- Ширина телевізора: 1088,0 мм
- Висота телевізора: 650,6 мм
- Глибина телевізора: 42,9 мм
- Вага виробу: 14,97 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 1088,0 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 690,3 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 260,0 мм
- Вага виробу (+ підставка): 19,04 кг
- Ширина коробки: 1370,0 мм
- Висота коробки: 790,0 мм
- Глибина коробки: 160,0 мм
- Вага з упаковкою: 23,2 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 400 x 400 мм



Дата випуску 2024-04-07

Версія: 3.2.4

EAN: 87 12581 65367 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

\* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

\* Типове споживання енергії в оперативному режимі, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2.