



Philips
Портативный MP3-CD
плеер

EXP2561

Слушайте музыку MP3 без проблем

С сенсорным ЖК-экраном

Плеер MP3-CD eXp2561 предназначен для активной жизни горожанина. Слушайте музыку MP3 и WMA 50 часов нон-стоп на ходу. Пользуйтесь интуитивным управлением музыкой благодаря сенсорному ЖК-экрану.

Полнота восприятия музыки в формате MP3-CD

- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW
- Смакуйте до 50 часов музыки*
- Воспроизведение форматов MP3 и WMA

Режим защиты от толчков

- Функция Magic ESP™ на 200 секунд

Конструкция для активного горожанина

- Сенсорный ЖК-экран для интуитивного поиска музыки
- Закругленный и компактный дизайн

Улучшение воспроизведения басов

- Технология цифрового динамического усиления НЧ для оптимизации звучания басов

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение форматов MP3 и WMA



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером GoGear. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на плеер.

Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Данная аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. На один диск CD можно записать до 10 часов музыки. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и

воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

До 50 часов работы



Смакуйте до 50 часов музыки*

Функция Magic ESP™ на 200 секунд




Удобная функция Magic ESP™ обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки даже в том случае, когда ваш проигрыватель MP3-CD подвергается ударам и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Устройства с функцией Magic Electronic Skip Protection™ имеют интеллектуальный электронный буфер, который может хранить файлы в различных форматах - MP3, WMA и CDDA. В буфере автоматически контролируются содержание самого буфера, а также скорости лазера, чтобы гарантировать непрерывное прослушивание музыки.

Закругленный и компактный дизайн



Закругленный и компактный дизайн

Управление через сенсорный ЖК-экран

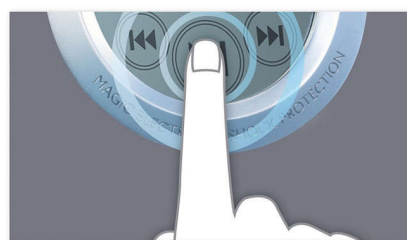

Функция Touch Screen Control позволяет управлять устройством, нажимая кнопки на экране, а не физические кнопки на устройстве. Просто включите устройство и на ЖК-дисплее появится интерфейс пользователя с сенсорным экраном, где представлены все элементы управления устройством. Функция Touch Screen Control объединяет технологию ЖК-дисплея с сенсорными кнопками и мощный цифровой микропроцессор. Когда вы нажимаете пальцем на конкретную область экрана на процессор подается соответствующий сигнал, и команда немедленно выполняется.



Характеристики

Звук

- Акустическая обратная связь
- ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 4 мВт (RMS)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
- Регулятор громкости: цифровой

Подключения

- Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на центр. контакте
- Линейный выход: 3,5 миллиметра
- Наушники: 3,5 мм

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Индикация: номер альбома, состояние батареи, функции CD, Функция DBB, ESP, время, дорожка

Мощность

- Тип элемента питания: AA, LR6, UM3

Аксессуары

- Наушники: Наушники AY3806
- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 60 миллиметра
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 140x140x29 мм
- Высота упаковки: 309 миллиметра
- Тип упаковки: Складной
- Ширина упаковки: 208 миллиметра
- Глубина коробки: 244 миллиметра
- Вес коробки: 1.7 кг
- Высота коробки: 345 миллиметра
- Ширина коробки: 205 миллиметра
- Вес продукта: 0,2 кг

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 50 дорожек, Удержание, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повтор дорожки/альбома/всей записи, Произв. порядок воспр. альб./всех дор.
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32 - 320 Кбит/с
- Electronic Skip Protection (CD-диск): 45 с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet
- Скорость передачи данных для WMA: 32 - 192 Кбит/с
- Magic ESP (MP3-CD): 100 с



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 35851 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com