


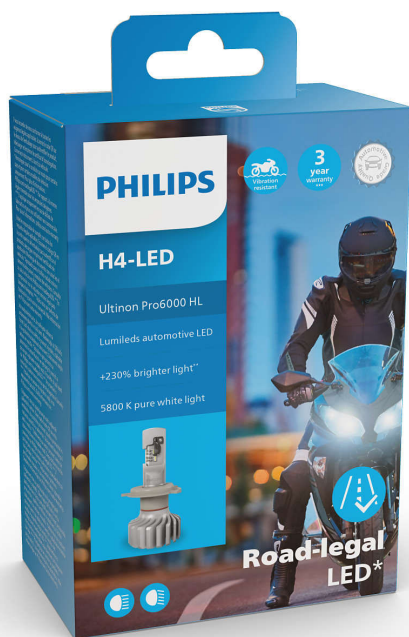

Philips Ultinon Pro6000
moto
LED-strålkastarlampa för
motorcykel

Trafikgodkänd LED

H4-LED
Upp till 230 % starkare ljus**
Lumileds LED-lampor för fordon

LUM11342U6000X1

Uppgradera till trafikgodkänd LED* för överlägsen sikt

Den perfekta blandningen av prestanda och hållbarhet

Upplev en oöverträffad körupplevelse med Philips trafikgodkända* LED-strålkastarlampor. Med upp till 230 % starkare ljus** och en vit kägla som liknar dagsljus lyser de här LED-lamporna upp allt tydligt utan att blända mötande trafik.

LED-belysning av hög kvalitet

- Philips bilbelysning för högsta kvalitet

Trafikgodkänd LED

- Trafikgodkända LED-uppgraderingslampor

Förbättrad passform med kompakt design

- Kompakt allt-i-ett-design för enkel montering

Överlägsen ljusstyrka

- Tillförlitlig belysning och bättre sikt
- Perfekt kägla för säker körning

Prestanda med lång livslängd

- Gjord för att hålla upp till 3 000 timmar

PHILIPS

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Starkare lampor, Förbättrad sikt, Prestanda med lång livslängd
- Produktbeskrivning: Trafikgodkänd LED-lampa, Automotive Grade-LED

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Motorcykelbelysning, Helljus, Halvljusfunktioner
- Socket: P43t-38
- Beteckning: LED H4 11342 U6000 X1
- Beteckning LED-typ: H4-LED
- ECE-certifierad: NEJ
- Kapslingsklassning (IP): IP55
- Driftstemperatur: -40 till +105 °C
- Sortiment: Ultinon Pro6000
- Tekniska funktioner: Trafikgodkänd LED, AirFlux+, SafeBeam-teknik
- Teknik: LED
- Typ: H4
- Kompatibel med: Gäller endast bilmodeller som listas i Philips kompatibilitetslista*

Livslängd

- Livslängd: 3 000 timmar

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 5800 K
- Lumen: 1 000/1 650 lm

Elektriska specifikationer

- Wattal: 18 W
- Spänningsområde: 9–36 V
- Märkspänning [V]: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 11342U6000X1
- Beställningskod: 2422094

Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: X1
- EAN1: 8719018024220
- EAN3: 8719018024237

Produktinformation i förpackning

- Längd: 4.5 cm
- Bredd: 13.5 cm
- Höjd: 5.5 cm
- Nettovikt per del: 91 g
- Antal i förpackning: 1 st.
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4 st. (4 set)
- Bruttovikt per del [g]: 119 g

Förpackningsinformation

- Längd: 11.8 cm
- Bredd: 15 cm
- Höjd: 23.6 cm
- Bruttovikt per del [kg]: 0,555 kg

Funktioner

Säker och godkänd LED-lampa

Vi tar vår långa expertis till förare med våra Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampor som är 100 % trafikgodkända* och som godkänts av transportstyrelsen för användning på allmänna vägar och för utvalda motorcykelmodeller. Du kan nu omvandla halogenstrålkastarnas halvljus till våra testade, säkra och trafikgodkända* Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampor för att få tillförlitlig belysning och en oöverträffad LED-körupplevelse. Besök vår sida på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)* för mer information.

Upp till 230 % starkare ljus**

Tillförlitlig belysning och bättre sikt

Upplev förbättrad sikt

Perfekt kägla för säker körning

5 800 K för klart vitt ljus

Med en färgtemperatur på upp till 5 800 kelvin producerar Philips Ultinon Pro6000 LED-lamporna ett starkt vitt ljus. Den klarare sikt som det här ger gör det enklare att upptäcka hinder och förstärker kontraster. Den optimala färgtemperaturen gör att ögonen inte blir lika trötta, vilket ger dig en behagligare och säkrare körning i mörker.

Kompakt allt-i-ett-design

Den helt nya designen på Philips Ultinon Pro6000 H4-LED gör att den tar lite plats i strålkastaren. Tack vare designen i ett stycke och den integrerade drivenheten går den lätt att montera. De här Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lamporna är kompatibla med en mängd olika utvalda motorcykelmodeller*. Mer information finns på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Upp till 3 års garanti***

Du vill ha starka och snygga lampor, men du vill inte hålla på och byta trasiga lampor. LED-lampor genererar värme som måste hanteras. Avancerad AirBoost-teknik och en inbyggd fläkt för aktiv kylning bidrar till lång tillförlitlighet. Det här unika systemet avleder värme från glödlampans viktiga komponenter och gör att Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampor håller längre, vilket innebär upp till 3 000 timmars användning. Gå till philips.com/auto-warranty för att registrera dig för utökad garanti***.

Belysning av högsta kvalitet

Philips bilbelysning för högsta kvalitet



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Lampan är endast godkänd för vägtrafik för utvalda fordonsmodeller. Mer information finns på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

** Jämfört med lägsta lagstadgade standard för halogenlampor

*** 3 års garanti (2 års standard + 1 års utökad garanti). Besök philips.com/auto-warranty för att registrera dig för en utökad garanti