



Philips
Портативный
проигрыватель DVD

17,8 см (7") широкоформат.

ЖКД

Воспроизведение DivX

PET723

Плоский планшетный дизайн

со слотом карты SD и поддержкой воспроизведения DivX[®]

Просматривайте свои видеокolleкции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX[®] для самого лучшего времяпровождения всегда и везде!

Удобный просмотр цифровых фотографий

- 17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9
- Воспроизведение слайд-шоу, отдельных фотографий или миниатюр
- Смотрите фотографии прямо с карт памяти, дисков DVD и CD

Погрузитесь в развлечения прямо на ходу

- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®] и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Полное удобство

- До 2-х часов работы от аккумулятора*
- Всего несколько кнопок для простого и удобного управления
- Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

PHILIPS

Основные особенности

18 см/7" цветн. TFT ЖКД (16:9)



Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

Воспроизведение слайд-шоу, отдельных фотографий



Воспроизведение слайд-шоу, отдельных фотографий или миниатюр

Фото с карты памяти/дисков DVD



Сохраняйте любимые фотографии на CD или DVD-дисках, карте памяти или на запоминающем устройстве USB и просматривайте их в формате слайд-шоу с помощью проигрывателя Philips. Благодаря исчерпывающей возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии. Просто вставьте диск, карту памяти или запоминающее устройство USB в проигрыватель, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на устройство. Теперь приятные моменты можно оживить в любое время и наслаждаться ими вместе с семьей и друзьями!

Воспроизведение DVD, DivX, MPEG4



Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

Музыка с MP3-CD, CD и CD-RW


MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

Смотрите вместе фотографии с CD (JPEG)



Возможности мультимедийного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

До 2-х часов воспроизведения фильмов

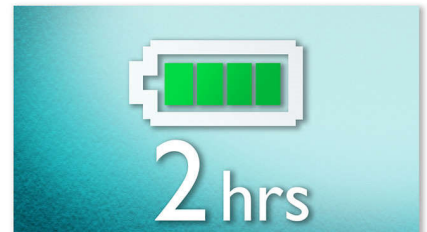

Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

Подключения

- A/V выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9 В
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники
- Слот для карты памяти стандарта SD/MMC

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий

Мощность

- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Вход пост. ток 9 В; 110-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x A/V каб.
- Пульт ДУ: Плоский пульт ДУ AY5510
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В

Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 70 миллиметра
- Глубина продукта: 158 миллиметра
- Высота упаковки: 245 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 248 миллиметра
- Глубина коробки: 260 миллиметра
- Вес коробки: 4.6 кг
- Высота коробки: 272 миллиметра

- Ширина продукта: 210 миллиметра
- Ширина коробки: 227 миллиметра
- Высота продукта: 39,5 миллиметра
- Вес продукта: 1 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 7 (дюймы)
- Рабочая область просмотра: 154,1x86,6 мм
- Кэф. контрастности (типич.): 250:1
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 200 кд/м²
- Шаг пикселей: 0,107(ш)x0,370(в) мм
- Разрешение: 480(ш) x 234(в) x 3(RGB)

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Форматы сжатия: Формат Divx, MPEG4
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Медленно назад, Медленно вперед, Увеличить
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-04-06

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 41127 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com