

Philips  
Музыкальная  
микросистема

с коннектором Lightning

для iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB, FM  
70 Вт макс.

DCM2170



## Звук, заполняющий ваш дом

### Одержимые звуком

Эта акустическая микросистема Philips, совместимая с разъемом iPhone 5 Lightning, обладает стильным дизайном и обеспечивает превосходное звучание. Включите систему, нажав одну кнопку, устройтесь поудобнее и наслаждайтесь великолепной музыкой.

#### Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

#### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

# PHILIPS

## Основные особенности

### Воспроизведение и зарядка через разъем Lightning



Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.


### Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

### Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

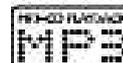

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: цифровое управление звуком
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 70 Вт

## Громкоговорители

- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex
- Излучатели АС: НЧ-динамик 4" с ВЧ-динамиком с мягким куполом

## Подключения

- USB: Порт USB
- Аудиовход (3,5 мм)

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: перемотка вперед/назад, следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео

- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал iPod, Сигнал USB
- Тип загрузчика: лоток
- Зарядное устройство: iPhone, iPod

## Мощность

- Источник питания: 110—240 В, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное

## Размеры

- Вес брутто: 5,7 кг
- Глубина основной АС: 185 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Глубина основного устройства: 239 миллиметра
- Высота основного устройства: 177 миллиметра
- Ширина основного устройства: 180 миллиметра
- Высота упаковки: 314 миллиметра
- Ширина упаковки: 224 миллиметра
- Глубина упаковки: 518 миллиметра
- Высота основной АС: 260 миллиметра

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.8

EAN: 87 12581 68401 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)