

Philips  
Портативный DVD-плеер

21,6 см (8,5") широкоформ.  
ЖКД

PET816



## Фильмы на DVD и DivX<sup>®</sup> в поездке

Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET816 с 8,5 дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы в формате DVD, DivX<sup>®</sup>, MPEG4, и слушайте музыку на MP3-CD и CD на ходу. Просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

### Погрузитесь в развлечения прямо на ходу

- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX<sup>®</sup> и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

### Для удобства просмотра

- Смотрите в широкоэкранный формате 16:9
- Встроенные качественные стерео АС
- 21,6 см (8,5") широкоэкранный ЖК-дисплей для качественного просмотра

### Полное удобство

- До 2-х часов работы от аккумулятора\*
- Всего несколько кнопок для простого и удобного управления
- Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

**PHILIPS**

Портативный DVD-плеер  
21,6 см (8,5") широкоформ. ЖКД

## Особенности

### Воспроизведение DVD, DivX, MPEG4



Благодаря поддержке DivX<sup>®</sup> можно наслаждаться кодированным в DivX<sup>®</sup> видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX<sup>®</sup> — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX<sup>®</sup> могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

### Музыка с MP3-CD, CD и CD-RW

MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

### Смотрите вместе фотографии с CD (JPEG)



Возможности мультимедийного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

### 21,6 см (8,5") широкоформатный ЖКД




Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

### Смотрите в широкоэкранный формате 16:9



Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

### Встроенные стерео АС

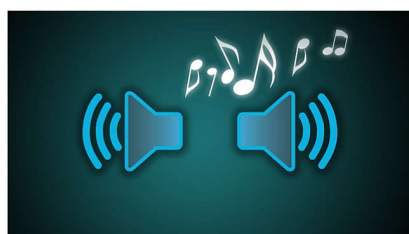


Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с

РЕТ816/12

высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

### До 2-х часов воспроизведения фильмов

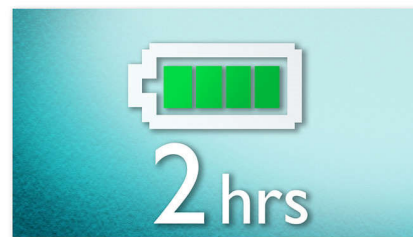


Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

### Автомобильный адаптер и удобный пульт



Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные АС)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. АС)

## Подключения

- А/В выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9 В
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники

## Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий

## Мощность

- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Вход пост. ток 9 В; 110-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x А/В каб.
- Пульт ДУ: Плоский пульт ДУ AY5510
- Инструкция по эксплуатации: На 16 языках
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В

## Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 84 миллиметра
- Глубина продукта: 178 миллиметра
- Высота упаковки: 254 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 274 миллиметра
- Глубина коробки: 262 миллиметра
- Вес коробки: 4.77 кг
- Высота коробки: 272 миллиметра

- Ширина продукта: 210 миллиметра
- Ширина коробки: 284 миллиметра
- Высота продукта: 39 миллиметра
- Вес продукта: 1,1 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet

## Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 8.5 (дюймы)
- Рабочая область просмотра: 187,2x105,3 мм
- Кэфф. контрастности (типич.): 250:1
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 200 кд/м<sup>2</sup>
- Шаг пикселей: 0,13 (Ш) x 0,245 (В)
- Разрешение: 480(ш) x 234(В) x 3(RGB)

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Форматы сжатия: Формат Divx, MPEG4
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Медленно назад, Медленно вперед, Увеличить
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

