



Philips
Портативные ТВ и DVD
системы

25,9 см (10,2") широкоформ.
ЖКД

PVD1079

Наслаждайтесь портативным гибридным телевизором

С USB 2.0 и слотом для карт SD для цифровых файлов

При помощи портативного телевизора вы можете пользоваться преимуществами цифрового ТВ, электронного гида телепрограмм и прочей качественной цифровой информацией. В то же время вы можете просматривать фотографии, видео DivX и слушать музыку MP3/WMA через встроенный порт USB слот для карт памяти SD.

Наслаждайтесь феноменом интерактивного телевидения

- Поддерживается DVB-T для бесплатного вещания цифровых теле- и радиоканалов
- Электронный гид телепередач (EPG)

Идеальный просмотр с любого места

- Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения
- Слушайте музыку MP3 и WMA
- Смотрите фото слайд-шоу
- Смотрите фильмы DivX® и MPEG4

Оцените удобство развлечений с портативным ТВ

- Совместимость с PAL/NTSC
- Смотрите программы бесплатного телевидения в реальном времени

Полное удобство

- Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*
- Разъем USB 2.0 и слот для карты памяти SD

PHILIPS

Основные особенности

Поддерживается DVB-T



Увеличьте удовольствие от развлечений и насладитесь программами цифровых каналов, совершенно бесплатно. С DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), можно получать бесплатные цифровые теле- и радиопрограммы в Европе. Сигнал остается цифровым без промежуточных аналоговых этапов, что сохраняет самое высокое качество изображения.

Электронный гид телепередач (EPG)

Электронный гид телепередач (EPG)

Смотрите программы бесплатного телевидения

Смотрите программы бесплатного телевидения в реальном времени

Совместимость с PAL/NTSC

Совместимость с PAL/NTSC

Экран с Zero Bright Dot™

К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого

контроля качества Philips, применяемой при производстве портативных DVD-плееров, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные DVD-плееры поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

Смотрите фото слайд-шоу

Смотрите фото слайд-шоу

Смотрите фильмы DivX® и MPEG4

Благодаря поддержке DivX можно наслаждаться кодированным видео DivX прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX - это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео, на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD-видео. Диски DivX могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

Слушайте музыку MP3 и WMA




Слушайте музыку MP3 и WMA

3 часа работы от встроенного аккумулятора*



Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

USB 2.0 и слот для карты памяти SD

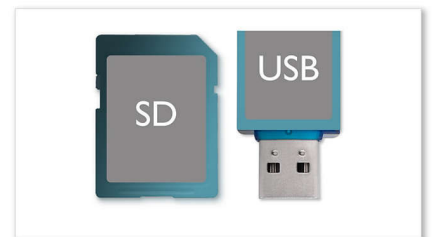

Пользуйтесь удобством высокоскоростного соединения для переноса фотографий, видео и музыкальных файлов MP3 с помощью USB 2.0. Вставив карту памяти SD во встроенный слот, вы также получаете дополнительный объем для хранения фотографий, видео и музыки MP3 на своем портативном плеере DVD.

Аудио/видео вход для показа видео

Аудио/видео вход для показа видео



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 Вт RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

Подключения

- A/B вход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9 В
- USB
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2
- Слот для карты памяти стандарта SD/MMC: Слот карты SD

Тюнер/прием/передача

- Воспроизведение видео: PAL
- Цифровое ТВ: Наземное DVB *
- Диапазоны тюнера: UHF, VHF

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Легкость установки: Автоустановка
- Ограничение на просмотр: Блокировка с PIN-кодом
- Пользовательский интерфейс: Электронный гид телепередач на неделю, Автоматическое обновление списка прогр., Электронный гид телепередач, Гид телепередач "Сейчас и Позже", Режимы ТВ и радио, Поддержка нескольких субтитров

Мощность

- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Вход пост.ток 9 В; 100-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x A/B каб.
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна
- Пульт ДУ: AY5510
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное

Размеры

- Количество в упаковке: 2
- Глубина упаковки: 287 миллиметра
- Глубина продукта: 170 миллиметра
- Высота упаковки: 116 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 330 миллиметра
- Глубина коробки: 300 миллиметра
- Вес коробки: 5 кг
- Высота коробки: 350 миллиметра
- Ширина продукта: 275 миллиметра
- Ширина коробки: 246 миллиметра
- Высота продукта: 240 миллиметра
- Вес продукта: 1,5 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet
- Скорость передачи данных для WMA: 32–192 кбит/с

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 10.2 (дюймы)
- Рабочая область просмотра: 222,0x133,2 мм
- Кэфф. контрастности (типич.): 250:1
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 200 кд/м²
- Шаг пикселей: 0,1905(ш) x 0,1905(в) мм
- Разрешение: 800(ш)x480(в)x3 (RGB)

Декодирование видеосигнала

- Формат изображения: 16:9, 4:3, Формат 4:3 Letterbox
- Прием-демодуляция: COFDM 2K/8K, Совместимость со стандартом MPEG-2 DVB, Сеть: MFN/SFN, QPSK

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: MPEG4, Формат Divx

