

Philips
Микротеатр DVD

Воспроизведение DVD
компактный размер

MCD196



Смотрите фильмы в отличном качестве

большой звук маленького устройства

Погрузитесь в мир аудио и видео с MCD196. Этот микротеатр, отличающийся компактностью и классическим дизайном, обеспечивает динамическое звучание и четкое изображение, которые позволят вам наслаждаться своей любимой музыкой и фильмами именно так, как вам нравится.

Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

Новое представление о качестве звука

- 2x5 Вт RMS/400 Вт PMPO
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Кассетная дека с автостопом

Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные АС с отделкой деревом
- Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

Новое представление о просмотре видео

- Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

PHILIPS

Основные особенности

Воспр. DVD, MP3, WMA, Picture CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов




Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Тонкомпенсация

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

Кассетная дека с автостопом

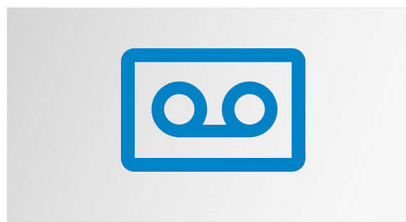

Кассетная дека с автостопом

2x5 Вт RMS/400 Вт PMPO
2x5 Вт RMS/400 Вт PMPO

Таймер включения и отключения



Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

40 предустановок цифровой настройки



Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2x5 Вт RMS, 400 Вт PMPO
- Улучшение звука: Тонкомпенсация, Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Dolby Digital

Громкоговорители

- Основная АС: 3,5" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- Вход АиХ: 3,5 мм
- Другие подключения: Линейный выход, Антенна MW, Цифровой коаксиальный выход, Выход сабвуфера, Антенна FM
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), S-Video (типа Hosiden)
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40

Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио
- Тип дисплея: ЖК
- Языки экранных меню: Английский, Португальский, Испанский, Русский
- Часы: На главном дисплее

Мощность

- Источник питания: 230 В

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Антенна FM/MW диапазонов, Гарантийный буклет
- Краткое руководство пользователя: Английский, русский

- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Русский

Размеры

- Глубина упаковки: 350 миллиметра
- Ширина устройства: 146 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,8 кг
- Высота упаковки: 275 миллиметра
- Высота устройства: 228 миллиметра
- Ширина упаковки: 380 миллиметра
- Глубина устройства: 216 миллиметра
- Глубина основной АС: 160 миллиметра
- Ширина основной АС: 146 миллиметра
- Высота основной АС: 228 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения кассеты: Электронная регулировка скорости
- Тип загрузчика: Верхняя сторона

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD, Автоматический уровень записи, Запись одним нажатием кнопки

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD+RW, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD
- Режимы воспроизведения дисков: Угол, Замедленное движение, Увеличить, Повтор участка A-B, PBC, Ограничение на просмотр
- Регион DVD-дисков: 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.7

EAN: 87 12581 35425 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com