

PHILIPS



Полностью беспроводные
наушники

Вкладыши без амбушюр

Естественный звук.
Динамичные басы

Компактный футляр для
зарядки

Чистое звучание голоса



TAT2139WT

Чувствуйте музыку, а не вес наушников

Без амбушюр и с максимально компактным футляром для зарядки эти легкие наушники обеспечат особый комфорт при ношении в любых условиях. Оцените динамичные басы даже на малой громкости, а также сенсорное управление с функцией персонализации.

От любимой музыки до важных звонков

- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth
- Подключайтесь к двум устройствам Bluetooth одновременно
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips

До 28 часов воспроизведения. Компактный футляр для зарядки.


- До 28 часов воспроизведения. Карманный футляр для зарядки.
- Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки и сенсорное управление
- Назначайте функции воспроизведения, паузы, следующей песни и изменения громкости на выбранный наушник
- Защита от брызг и пота IPX4

Полностью беспроводные наушники. Лучший звук, комфортная посадка

- Компактные и комфортные вкладыши. Без амбушюр, без лишнего давления
- Наушники надежно сидят в наружном ухе
- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов
- Излучатели 13 мм и режим усиления басов
- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова


Основные особенности

Наушники-вкладыши

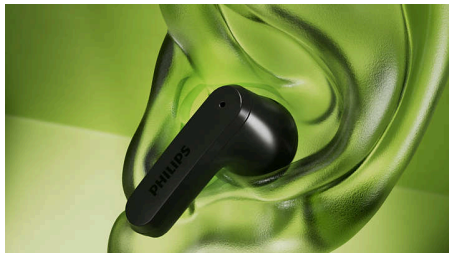

Если вам не нравится ощущение амбушюр в ушном канале, эти полностью беспроводные вкладыши созданы именно для вас! Они остаются в наружном ухе и крепятся с помощью тонких стержней. Без амбушюр в ушном канале у вас не возникнет ощущения давления даже при длительном прослушивании.

Отличный звук. Динамические басы

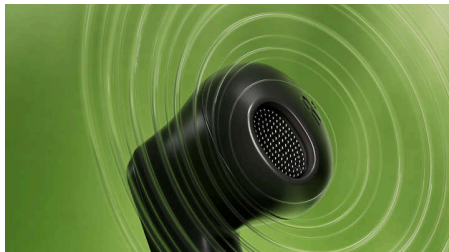

Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания в компактном корпусе благодаря 13-мм излучателям. Коснитесь левого наушника, чтобы включить динамические басы, или используйте для этого приложение Philips

Headphones. Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.

Чистое звучание голоса



Во время вызовов ваш голос будет звучать достаточно громко и чисто! Два лучеформирующих микрофона точно воспринимают звуки вашего голоса, а алгоритм шумоподавления снижает громкость окружающего шума. На звонки можно отвечать касанием любого из наушников.

До 28 ч (7 + 21)

Вы получите 7 часов воспроизведения без подзарядки наушников и еще 21 час при подзарядке с помощью футляра. Для быстрой зарядки положите их в футляр всего на 15 минут — этого хватит на час воспроизведения. Полная зарядка занимает 2 часа, а футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.

Приложение Philips Headphones

Приложение Philips Headphones позволяет управлять устройствами, к которым подключены наушники, или найти

пропавший наушник! Также можно назначать сенсорное управление — воспроизведение, пауза, следующая песня, изменение громкости — на каждый из вкладышей, что очень удобно в монофоническом режиме с одним наушником, пока заряжается второй.

Защита от брызг и пота IPX4

Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к любым брызгам воды. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

Стабильное подключение по Bluetooth

Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — ваш любимый контент зазвучит на полную! Эти полностью беспроводные наушники оснащены большими 13-мм излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Вы обязательно оцените теплый и органичный звук с глубокими басами.

Характеристики

Звук

Диаметр излучателя: 13 мм
Тип излучателя: Динамический
Сопротивление: 16 Ом
Чувствительность: 94 дБ (1 кГц, -10 dBFs)
Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
Максимальная входная мощность: 10 мВт

Подключения

Версия Bluetooth: 5,3
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

Количество потребительских упаковок: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Длина: 24,80 см
ширина: 22,30 см
Вес брутто: 2,763 кг
Вес нетто: 1,42 кг
Вес упаковки: 1,343 кг
Высота: 21,20 см

Комфорт

Класс защиты от влаги: IPX4
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWS
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное
Google Fast Pair

Внутренняя упаковка

Количество потребительских упаковок: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Длина: 11,50 см
ширина: 10,20 см
Высота: 9,00 см
Вес брутто: 0,305 кг
Вес нетто: 0,18 кг
Вес упаковки: 0,125 кг

Мощность

Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время воспроизведения музыки: 7 + 21 часов
Время зарядки: 2 часов
Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr
Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (Built-in)
Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (Built-in)
Емкость аккумулятора (вкладыш): 50 мА·ч
Емкость аккумулятора (футляр): 520 мА·ч
Вес аккумулятора (общий): 12,5 г

Размеры упаковки

Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Высота: 9,5 см
ширина: 9 см
Глубина: 3,3 см

Вес брутто: 0,085 кг
Вес нетто: 0,059 кг
Вес упаковки: 0,026 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Футляр для зарядки
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

Цвет: Белый
Стиль ношения: Наушник-вкладыш
Плотная посадка: Вкладыши

Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 mics

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:
Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Многофункциональный сенсор
Поддержка голосового ассистента

Размеры

Размер наушника (ШхГхВ): 2,05 x 1,90 x 2,90 см
Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 5,10 x 2,60 x 4,40 см
Общий вес: 0,041 кг

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

