

Philips
Радиочасы с цифровой
настройкой

Очень яркая проекция времени

AJ3650



Проекция в любое место, в любое время

с функциями проецирования яркого изображения

Радиочасы Philips обладают функциями проецирования яркого изображения в дневное время и мягкой приглушенной подсветки в ночное время, что обеспечивает четкое отображение времени, даты и анимации — где бы вы ни находились. Интеллектуальные датчики температуры отображают наружную температуру и температуру в помещении в любое время.

Начинайте день по-своему

- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
- Звуки природы в качестве сигнала будильника для приятного пробуждения

Идеальный просмотр с любого места

- Большой и удобный угол проецирования
- Проецирование времени, даты, температуры и анимации
- Регулировка уровня яркости для удобства просмотра

Легко использовать

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Отображение температуры внутри и снаружи помещения
- Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

PHILIPS

Радиочасы с цифровой настройкой
Очень яркая проекция времени

AJ3650/12

Основные особенности

Большой угол проецирования

Большой и удобный угол проецирования

Проекция времени и даты

Проецирование времени, даты, температуры и анимации

Регулировка уровня яркости

Регулировка уровня яркости для удобства просмотра

Просыпайтесь под звуки природы


Звуки природы в качестве сигнала будильника для приятного пробуждения

"Мягкий" будильник




Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Двойной будильник

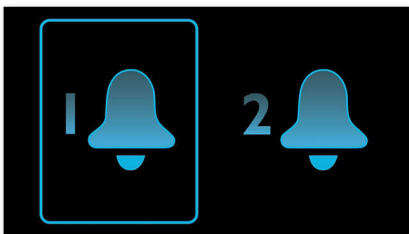

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Повторный звуковой сигнал

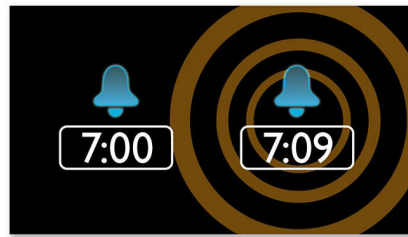

Радиочасы Philips оснащены функцией повторения сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Отображение температуры



Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному


температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру на улице.

Записи расслабляющей музыки



Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, сра-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

Таймер отключения

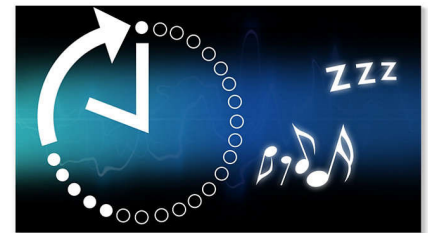

Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 200 мВт
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Звуковая система: моно

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 15
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Комфорт

- Будильники: "Мягкий" будильник, звуковой радиосигнал, повторный сигнал (после сигнала пробуждения), двойной будильник
- Цвет подсветки: голубой
- Часы: Цифровые
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Улучшения часов: Проекция времени, резервные часы, звуки природы, расслабляющая музыка, просыпайтесь под звуки природы
- Улучшения дисплея: управление яркостью

Питание

- Тип адаптера: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Тип питания: Входной разъем питания

переменного тока

Аксессуары

- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 0,833 кг
- Глубина основного устройства: 63 миллиметра
- Высота основного устройства: 116 миллиметра
- Вес: 0,56 кг
- Ширина основного устройства: 163 миллиметра
- Высота упаковки: 80 миллиметра
- Ширина упаковки: 184 миллиметра
- Глубина упаковки: 180 миллиметра

Комнатный термометр

- Разрешение отображения температуры: 0,1 °C
- Температурный диапазон: от -20 °C до 70 °C

Термометр для улицы

- Радиочастота передачи: 433 МГц
- Разрешение отображения температуры: 0,1 °C
- Температурный диапазон: от -20 °C до 70 °C
- Беспроводная передача: 50 метров (открытое пространство)



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 39503 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com