



Philips
Проигрыватель DVD с
HDMI и USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5986KX

То, что нужно для подключения телевизора с поддержкой
HDTV

С HDMI высокого разрешения 1080p

Этот проигрыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI произведет впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, погрузившись в видео высокого разрешения (720p/1080i/1080p).

Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- 5.1-канальный аудиовыход для объемного звука
- DTS Digital Surround для многоканального объемного звучания

Легко использовать

- USB Direct для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB

PHILIPS


Особенности

Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

Воспроизводит все

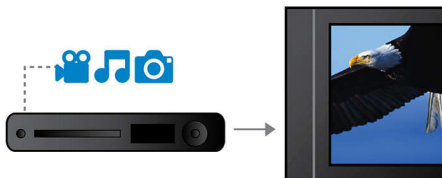


Воспроизведение практически любого медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это


значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080р") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

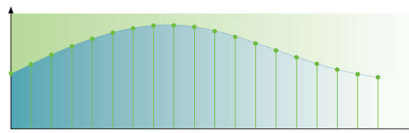


Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

Воспроизводит все

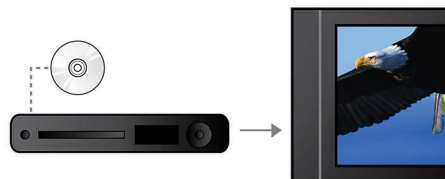


Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.

Прогрессивная развертка

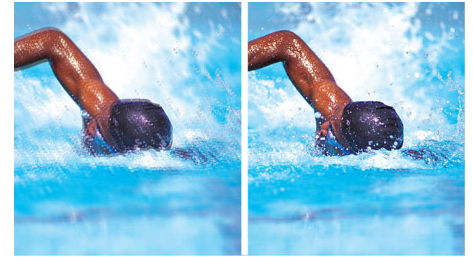


Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

5.1-канальный аудиовыход

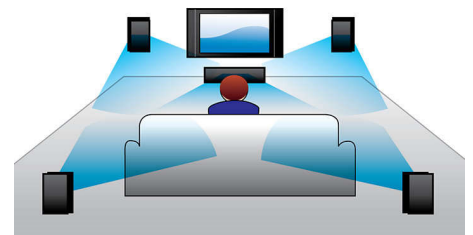

5.1-канальный аудиовыход для объемного звука

DTS Digital Surround

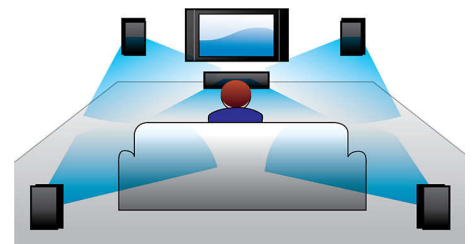

Технология DTS обеспечивает превосходный объемный звук для ваших фильмов на DVD-дисках.

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30-20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital, DTS
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Микрофон
- Разъемы на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход, Многоканальный выход аналогового аудиосигнала, Выход HDMI

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Польский, Русский
- Караоке: Громкость микрофона

Мощность

- потребляемая мощность: ≤ 12 Вт
- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,8$ Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Глубина упаковки: 296 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Высота упаковки: 82 миллиметра
- Высота устройства: 38 миллиметра

- Ширина упаковки: 490 миллиметра
- Глубина устройства: 210 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32 - 320 Кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Повышение качества видео

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Разрешение высокой четкости, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.8

EAN: 87 12581 33343 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com