




Philips  
Беспроводные наушники  
с шумоподавлением

32-мм излучатели, закрытая  
конструкция

Накладные  
Мягкие амбушюры  
Компактная складная  
конструкция

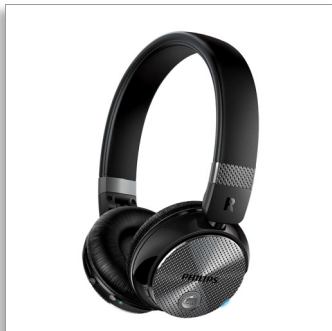

SHB8850NC

## Больше звука без шумов

в беспроводном режиме

Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания.

Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников.

### Чистое и естественное звучание

- 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят четкий звук
- Мягкие эргономичные амбушюры для комфортного длительного прослушивания
- Надежное соединение по Bluetooth 4.0

### Сделайте жизнь чуточку проще

- Компактная складная конструкция для удобного хранения и транспортировки
- Дополнительный аудиокабель для прослушивания музыки при низком уровне заряда
- Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.0
- Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств
- Аккумулятор обеспечивает до 16 часов прослушивания в беспроводном режиме
- Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC
- Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости
- Включение Siri и Google Now одним нажатием кнопки на чашках наушников

# PHILIPS

Беспроводные наушники с шумоподавлением

32-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные, Мягкие амбушюры, Компактная складная конструкция

## Основные особенности

### 32-мм излучатели высокой четкости



Точно настроенные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и накладными чашками обеспечивают точный и впечатляющий звук высокого качества.


### Дополнительный аудиокабель в комплекте

В отличие от большинства моделей с технологией шумоподавления, наши наушники работают как с аккумулятором, так и без него, чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой в любых условиях. При низком уровне заряда аккумулятора просто подключите аудиокабель и продолжайте прослушивание.

### Вызовы в режиме HandsFree

Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.0

### Несколько точек касания

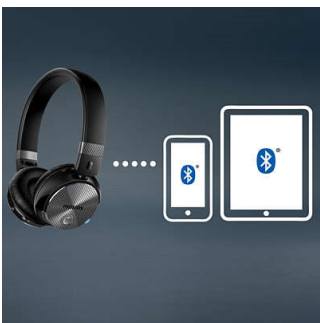


Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум

устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя Bluetooth-устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии, смотреть фильмы и одновременно отвечать на входящие вызовы.

### Аккумулятор

16 часов непрерывного воспроизведения музыки, даже при работе Bluetooth и функции активного шумоподавления. 28 часов прослушивания при включенной функции Bluetooth и 33 часа — если работает только функция активного шумоподавления (ANC).

### Простое сопряжение с помощью NFC

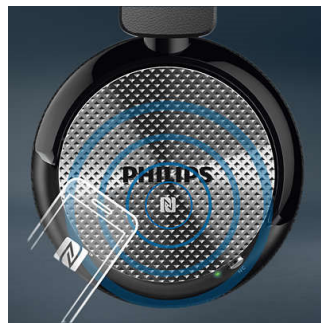

Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

### Кнопки управления



Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.

SHB8850NC/00

### Мягкие удобные амбушюры



Мягкие эргономичные амбушюры для комфортного длительного прослушивания

### ActiveShield™



Технология активного шумоподавления ActiveShield™ представляет собой два направленных назад микрофона, которые предназначены для блокировки низких частот. Технология улавливает окружающий звук и преобразует звуковую волну, устраняя внешний шум и полностью подавляя фоновые звуки.

### Совместимость с Siri/Google Now

Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.

## Беспроводные наушники с шумоподавлением

32-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные, Мягкие амбушюры, Компактная складная конструкция

SHB8850NC/00

# Характеристики

## Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Частотный диапазон: 10–22 000 Гц
- Диаметр излучателя: 32 мм
- Диафрагма: ПЭТ
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Чувствительность: 105 дБ

## Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: 3,5 мм стерео
- Версия Bluetooth: 4,0
- Подключение кабеля: Одностороннее
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Покрытие разъема: Позолоченный
- Наибольший радиус действия: До 10 м

## Внешняя упаковка

- Длина: 20,3 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- Длина: 8 (дюймы)
- ширина: 16,2 см
- Вес брутто: 1.103 кг
- высота: 21,6 см
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- ширина: 6,4 (дюймы)
- высота: 8,5 (дюймы)
- Вес нетто: 0,696 кг
- Вес брутто: 2,432 фунта
- Вес нетто: 1,534 фунта
- Вес упаковки: 0,407 кг
- Вес упаковки: 0,898 фунта

## Комфорт

- Распределение вызовов: Ответить/Завершить разговор, Сбросить вызов, Повторный набор последнего номера, Отключение микрофона, удержание вызова, Переключение между разговором и музыкой
- Регулировка громкости

## Мощность

- Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-полимерный
- Время воспроизведения музыки: 16\* часов
- Время нахождения в режиме ожидания: 45 ч\*
- Время разговора: 15 ч\*

## Размеры упаковки

- высота: 19,9 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 19,4 см
- Глубина: 5 см
- высота: 7,8 (дюймы)
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 25970 70434 2
- ширина: 7,6 (дюймы)
- Вес брутто: 0,323 кг
- Глубина: 2 (дюймы)
- Вес нетто: 0,232 кг
- Вес брутто: 0,712 фунта
- Вес нетто: 0,511 фунта
- Вес упаковки: 0,091 кг
- Вес упаковки: 0,201 фунта

## Габариты изделия

- высота: 18 см
- ширина: 16 см
- Глубина: 3,8 см
- ширина: 6,3 (дюймы)
- высота: 7,1 (дюймы)
- Глубина: 1,5 (дюймы)
- Вес: 0,232 кг
- Вес: 0,511 фунта

## Аксессуары

- Краткое руководство пользователя: В комплекте
- Кабель USB: Комплект для зарядки
- Аудиокабель: Дополнительный аудиокабель 1,2 м
- Адаптер для использования в самолете: В комплекте



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 8.4.5

EAN: 69 25970 70434 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Фактические данные могут отличаться от заявленных