

Philips
Проигрыватель DVD

Воспроизведение DivX

DVP762



Ваш доступ к неограниченным цифровым развлечениям

Мгновенный доступ к цифровым фотографиям через проигрыватель DVD и их беспрепятственный просмотр на экране телевизора. Не требуется ни компьютера, ни дорогих адаптеров. Поделитесь своими ценными фотографиями, фильмами и музыкой с семьей и друзьями в комфорте гостиной.

Непревзойденные аудио- и видеохарактеристики

- 4-кратное повышение частоты дискр. видео дает лучшее качество изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- 3:2 Система Понижения устраняет помехи при просмотре фильмов

Мультимедийная информация у вас дома

- Слот для носителей для переноса и просмотра фотографий на экране телевизора.
- Поверните изображение и сохраните его

Воспроизводит диски и карты памяти практически всех форматов

- Музыка: Форматы CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, файлы MP3 на картах памяти
- Формат Picture CD (JPEG) с музыкой (формат MP3), файлы JPEG на картах памяти
- Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

PHILIPS

Особенности

Слот для носителей

Слот для носителей - это простое решение для карт памяти, обеспечивающее вам быстрый доступ через адаптер ПКМСИА к цифровым фотографиям на картах памяти различных форматов, таких как Compact Flash, Memory Stick, SD и MultiMedia.

Поверните изображение и сохраните его

Поверните изображение и сохраните его

3:2 Понижение


3:2 Система Понижения полностью устраняет нежелательные помехи, которые искажают изображение при просмотре фильмов. Наслаждайтесь просмотром фильмов без искажений и помех.

Увеличение частоты дискретизации

Увеличение частоты дискретизации видео - это технология, снижающая искажение, что ведет к кардинальному улучшению качества изображения. Увеличение обработки видеосигнала до 54 МГц или даже 108 МГц достигается преобразованием видеосигнала в формат 8:8:8* (54 МГц) или 16:16:16 (108 МГц), имеющий в 4-8 раз больший диапазон

разрешения по горизонтали по сравнению со стандартным форматом DVD. Эта обработка кардинально уменьшает искажение типа "москитная сетка" MPEG, в результате получается чистое изображение без искажений.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

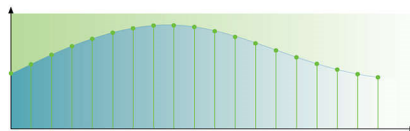

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

Мультиформатное видео - DivX, MP4

Возможность мультиформатного воспроизведения позволяет проигрывать

диски большинства форматов, что обеспечивает максимальную совместимость форматов и удобство просмотра.

Мультиформатные музыкальные карты памяти

Возможность мультиформатного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов и файлы MP3 с карт памяти следующих форматов (Compact Flash Type 1, SD card, Multi Media Card, Memory Stick, Smart Media), что дает максимальную совместимость форматов и удобство прослушивания.

Мультиформ. карты памяти для фотографий

Возможность мультиформатного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов и файлы MP3 с карт памяти следующих форматов (Compact Flash Type 1, SD card, Multi Media Card, Memory Stick, Smart Media), что дает максимальную совместимость форматов и удобство просмотра.



Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 105 дБ
- ЦАП: 192 кГц/24-бит
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 90 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: 105

Экохарактеристики

- Зеленый флагман

Подключения

- Другие подключения: Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Выход S-Video, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Цифровой коаксиальный выход, Цифровой оптический выход, Scart

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий, Польский
- Тип пульта ДУ: 313924872071

Мощность

- потребляемая мощность: $\leq 14\text{ W}$ Вт
- Источник питания: 110-240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,2 Вт

Аксессуары

- Батарейки: 2 x AA
- Входящие в комплект аксессуары: Кабель с разъемом SCART
- Гарантийная карточка

Размеры

- Глубина упаковки: 406 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,8 кг
- Высота упаковки: 86 миллиметра
- Высота устройства: 46 миллиметра

- Ширина упаковки: 555 миллиметра
- Глубина устройства: 310 миллиметра
- Вес устройства: 2,7 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Скорость передачи данных для MP3: 96-256 Кбит/с

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9
- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Настройки Smart Picture

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями
- Вращение: с шагом 90 градусов
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить
- Слайд-шоу: С музыкой (MP3)

Мультимедийные приложения

- Доступ к карте памяти: Мультислот
- Типы карт памяти: Compact Flash тип I, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти MultiMedia Card (MMC), Карта памяти Secure Digital Card (SD), Карта памяти Smart Media Card
- Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3, MPEG4

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, DVD+RW, DVD+R, SVCD, Video CD, CD-R/CD-RW, DVD-RW (режим Video), DVD-R
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL
- Регион DVD-дисков: 2



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 6.0.7

EAN: 87 10895 79923 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com