

Philips
Часы с будильн. и
прогнозом погоды



AJ290

Персональный синоптик

с беспроводным наружным датчиком температуры

Правильно начинайте каждый день! Компактная модель AJ290 оснащена часами с радиоконтролем и функцией отображения графических значков прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным.

Начинайте день по-своему

- Время двойного будильника
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
- Постепенно возрастающая громкость сигнала
- Радиоуправляемые часы обеспечивают точное время

Создан для вашего удобства

- Регулируемая яркость дисплея
- Функция Alarm Time Display показывает установленное время срабатывания
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

Стильный дизайн со всеми необходимыми функциями

- Отображение прогноза погоды с графической анимацией
- Многоцветный световой индикатор погоды
- Отображение температуры внутри и снаружи помещения

PHILIPS

Основные особенности

Отображение прогноза погоды


Отображение прогноза погоды с графической анимацией

Многоцветный световой индикатор



Этот многоцветный индикатор светится разными цветами, в зависимости от погодных условий: оранжевый цветом — в солнечные дни, синим — в пасмурные и пурпурным — в дождливые. Можно узнать погоду даже находясь вдали от радиочасов.

Отображение температуры

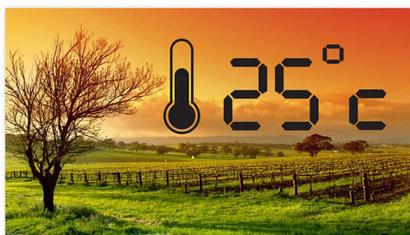

Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру на улице.

Встроенный гигрометр



Благодаря интеллектуальному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную влажность в помещении.


Регулируемая яркость дисплея

Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

Отображение времени будильника

Функция Alarm Time Display всегда показывает как текущее время, так и время, на которое установлен ваш будильник. Режим постоянного отображения времени избавляет Вас от необходимости нажимать кнопку для того, чтобы проверить, был ли установлен будильник и на какое время. Функция Alarm Time Display постоянно убеждает Вас в том, что будильник установлен правильно, и он разбудит Вас в нужное время.

Время двойного будильника

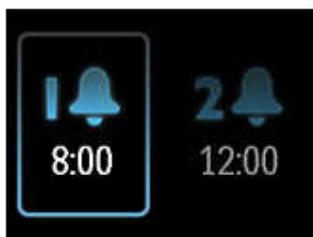

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Постепенно возрастающая громкость сигнала

Громкость сигнала будильника постепенно усиливается, обеспечивая мягкое пробуждение. В заданное время (в течение первых 30 секунд) раздастся сигнал. Пока будильник не будет отключен, в следующие 30 секунд раздастся два звуковых сигнала, в последующие 30 секунд — три звуковых сигнала, еще в последующие — четыре звуковых сигнала. По истечении двух минут сигнал будет звучать непрерывно. Начните свой день мягко!

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Часы с радиуправлением

Радиуправляемые часы автоматически синхронизируются с передаваемым сигналом местного стандартного времени, поэтому вам не надо беспокоиться о проверки точности или переводе стрелок. Точное время без задержки обеспечивается ежедневно или при включении часов. Можете быть уверены, что всегда будете пунктуальны!

Повторный звуковой сигнал



Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.



Характеристики

Комфорт

- Будильники: Повтор будильника через 24 часа, звуковой сигнал, двойной будильник, "Мягкий" будильник, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
- Цвет подсветки: белый
- Часы: Цифровые
- Радиоуправляемые часы: Синхронизация времени с помощью радиосигнала DCF77, генерируемым для Центральной Европы из Франкфурта, Германия.
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Улучшения часов: Радиоуправляемые часы
- Улучшения дисплея: управление яркостью

Мощность

- Тип элемента питания: Размер AAA (LR3)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание
- Количество батарей: 4

Аксессуары

- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина упаковки: 76 миллиметра
- Глубина продукта: 27,5 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 0,833 кг
- Высота упаковки: 131 миллиметра
- Ширина упаковки: 283 миллиметра

- Вес: 0.652 кг
- Ширина продукта: 169 миллиметра
- Высота продукта: 111 миллиметра

Комнатный термометр

- Диапазон рабочих температур: от -20 °C до 70 °C
- Разрешение отображения температуры: 0,1 °C

Термометр для улицы

- Диапазон рабочих температур: от -20 °C до 70 °C
- Беспроводная передача: 50 метров (открытое пространство)
- Радиочастота передачи: 433 МГц
- Разрешение отображения температуры: 0,1 °C

Комнатный гигрометр

- Диапазон относительной влажности: 20% - 90% относительной влажности
- Разрешающая способность по влажности: 1 %RH

Прогноз погоды

- Световой индикатор: янтарный (солнце), синий (облачность), голубой (небольшая облачность), фиолетовый (дождь), красный (гроза), белый (снег)
- Состояние: солнечно, облачно, небольшая облачность, дождь, гроза, снег

Термометр для улицы

- Радиочастота передачи: 433 МГц



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.3

EAN: 87 12581 52193 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com