

Philips
Радиочасы с
будильником для iPod/
iPhone

DC220



Начинайте день по-своему!

Просыпайтесь под любимую музыку iPhone/ iPod

Начните день бодро с радиочасами Philips для iPhone/ iPod, проигрывающими вашу любимую музыку в превосходном качестве. Включает разные настройки будильника для выходных и будних дней, FM-радио и MP3 Link для разнообразия музыкальных функций.

Начинайте день по-своему

- Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней
- Спокойное пробуждение благодаря постепенно нарастающей громкости сигнала
- Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Цифровая настройка FM с предустановками
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Легко использовать

- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

Насыщенный и чистый звук

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)

PHILIPS

Основные особенности

Будильник для рабочих/выходных дней



Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио

Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио

Спокойное пробуждение



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью

либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

5 Вт (RMS)

Общая выходная мощность этой системы составляет 5 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками


НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Цифровая настройка FM с предустановками

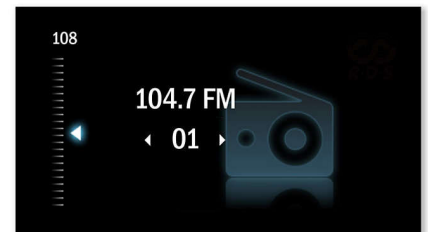

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 2,5 Вт
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: перемотка вперед/назад, следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Комфорт

- Будильники: звуковой сигнал, звуковой радиосигнал, повторный сигнал (после сигнала пробуждения), двойной будильник
- Цвет подсветки: белый
- Часы: Цифровые, таймер отключения
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Зарядное устройство: iPhone, iPod

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Прочее: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Адаптер перем./пост. тока
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 1,15 кг
- Количество в упаковке: 4
- Глубина основного устройства: 139,4 миллиметра
- Глубина коробки: 261 миллиметра
- Вес коробки: 4,9 кг
- Высота основного устройства: 105 миллиметра
- Высота коробки: 165 миллиметра
- Вес: 0,89 кг
- Ширина основного устройства: 216,9 миллиметра
- Ширина коробки: 566 миллиметра
- Высота упаковки: 153 миллиметра
- Ширина упаковки: 255 миллиметра
- Глубина упаковки: 139 миллиметра

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 52191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com