

Philips
Мини-система Hi-Fi

Воспроизведение MP3-CD
Прямой порт USB

FWM185



Слушайте любимую музыку на MP3-CD в отличном звучании
с прямым подключением USB

Ощутите постоянное удовольствие от прослушивания до 10 часов записей в форматах CD/MP3/WMA на системе FWM185. Продлите удовольствие от прослушивания музыки дома с портативным плеером - с прямым USB и встроенным плеером MP3.

Новое представление о качестве звука

- 2-х полосная AC Bass Reflex для мощного звучания
- Общая выходная мощность 120 Вт RMS

Индивидуальные настройки звучания

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки

- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- 10 часов музыки в формате MP3-CD
- Вход для проигрывателя MP3
- Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач
- Кассетная стереодека

PHILIPS

Особенности

2-х полосная AC Bass Reflex



2-х полосная AC Bass Reflex для мощного звучания

10 часов музыки в формате MP3-CD




Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Тюнер AM/FM



Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

Кассетная стереодека

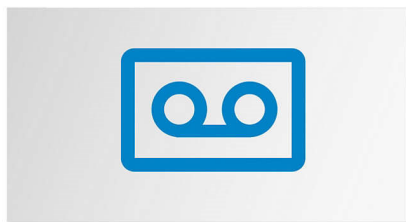

Кассетная стереодека

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки

звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

120 Вт RMS



Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Вход для проигрывателя MP3

Вход для проигрывателя MP3



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 4х30 Ватт на канал
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком

Громкоговорители

- Основная АС: 4" НЧ-динамик, 2" ВЧ-динамик, Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex
- Количество динамиков: 2

Подключения

- USB: Порт USB
- Вход Aux: 3,5 мм стерео

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB, Таймер отключения
- Тип дисплея: ЖК
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Глубина упаковки: 410 миллиметра
- Ширина устройства: 220 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 10,915 кг
- Высота упаковки: 413 миллиметра
- Высота устройства: 292 миллиметра
- Ширина упаковки: 525 миллиметра
- Глубина устройства: 272 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения кассеты: Автоматическая остановка
- Количество дек: 1
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп
- Тип загрузчика: Лоток
- Программируемые дорожки: 20
- Количество дисков: 1

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 5.0.17

EAN: 87 12581 32977 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com